



Gebruikershandleiding

BV-2008.01 Kerstman

Lees voor het opzetten en gebruiken van de blikvanger deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de blikvanger. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 190 watt
Lengte: 3,5 Meter

Gewicht: 20 kg
Breedte: 3,5 Meter

Hoogte : 4,5 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Zet de kerstman met **twee** personen op.
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de blikvanger bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zet de Kerstman niet neer nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
- Zet de Kerstman niet neer naast of op plekken waar de Kerstman schade kan oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk en struiken.
- Probeer de Kerstman niet in aanraking te laten komen met zwarte aarde. Zorg er voor dat de **blikvanger schoon blijft**.
- Zet de Kerstman niet op wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 4.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de blikvanger, zie plattegrond (*pagina 4*).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 4,4 m. bij 3,9 m. En een minimale hoogte van 3,9 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijd-gevaar en verkeersafzettingen. Na de controle op scherpe voorwerpen plaatst u de Kerstman




Stap 02.

Haal de Kerstman uit de zak en leg hem mooi recht naar voren neer.



Stap 03.

Maak aan de achterzijde het klittenband dicht zodat de lucht er in blijft.

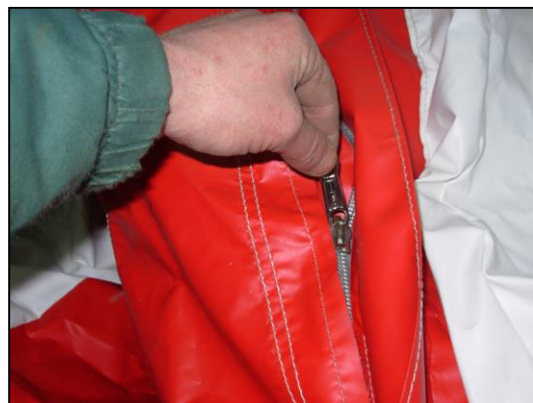

Stap 04.

Sluit het klittenband mooi over elkaar.



Stap 05

Wikkel het verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Stop nu pas de stekker in de verlengkabel.



Stap 06.

Zorg tijdens het opblazen dat de blikvanger geheel vrij is en niets raakt. Het kan voorkomen dat de blikvanger niet goed opblaast; hou dan de ventilator even vast.



Stap 07.

Sla de haringen in de grond. Tussen de tegels, op de naden is ook mogelijk.



Stap 08.

Let goed op dat u de blikvanger nu goed vast zet doormiddel van de touwen en de haringen.

2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de blikvanger op beschadiging en meld eventuele schade aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig de blikvanger zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Neem de steker uit het geaarde stopcontact.
- Breek de Kerstman af met twee personen.
- Zorg dat de transportzak bij de hand is.
- U kunt de haringen verwijderen en de spantouwen oprollen, wanneer de Kerstman volledig naar beneden gehaald is.
- Voor het opslaan dient de blikvanger goed droog te zijn.




3 Plattegrond

3

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de blikvanger een vrije ruimte van minimaal 1 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

3

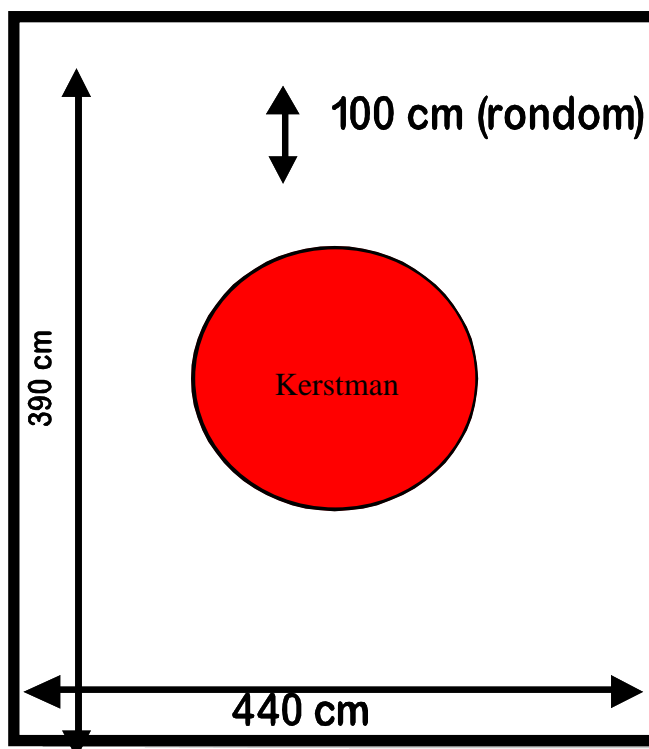

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de blikvanger, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE KERSTMAN OPBLAASBAAR

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de blikvanger gedurende de gehele verhuurperiode.