



Gebruikershandleiding

GE-2007.02 Geluidsset II

Lees voor het opzetten en gebruiken van de geluidsset deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de geluidsset. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Controleer of alle onderdelen van de geluidsset aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met withagen-attractieverhuur.



Stap 02.

Neem het K&M wind-up luidspreker statief en klap de 3 poten naar buiten, LET HIERBIJ OP JE HANDEN .



Stap 03.

Voor de stabiliteit moet de middelste poot minimaal 5cm v/d grond geplaatst worden.



Stap 04.

Vergrendel de drie poten van het statief door de zwarte sterknop aan te draaien



Stap 05.

Ontgrendel de flightcase door de vleugel knop naar links te draaien zodat het haakje los komt van het deksel



Stap 06.

Neem nu met twee personen het deksel omhoog aan de handvaten.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Neem een luidspreker en schuif hem over het statief, vergrendel de speaker door de aanwezige bout aan te draaien.



Stap 08.

Neem de multikabel 220 volt (speaker kabel) en maak het klittenband los.



Stap 09.

Klik de zwarte en de grijze stroom stekker in de daarvoor bestemde openingen. Zorg dat de schakelaar v/d stroom op 0 staat zet de volume knop links boven half open.



Stap 10.

Houd de grijze knop ingedrukt en draai met de slinger de luidspreker tot de gewenste hoogte, vergrendel de hoogte door de zwarte sterknop aan te draaien



Stap 11.

Neem het keyboard-statief en klap de vergrendelingshendel op het grijze gedeelte naar voor.



Stap 12.

Vouw het statief open tot de gewenste hoogte en vergrendel de hoogte door de hendel dicht te klappen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 13.

Plaats de draai-tafel op het statief met de brede rode rand naar beneden.



Stap 14.

Ontgrendel het deksel door de vleugelknop naar links te draaien, zodat het haakje vrij komt.



Stap 15.

Vouw het deksel open en haak hem voorzichtig los uit de scharnieren.



Stap 16.

Neem de stekkers v/d luidsprekers en steek deze in de daarvoor bestemde openingen.



Stap 17.

de zwart gekleurde stekker klikt in vergrendeling, de blauw/grijze gekleurde stekker vergrendeld zich door hem naar rechts te draaien.



Stap 18.

Neem de stekker v/d powercon 220v aansluitkabel (stroomkabel) en vergrendel deze ook door hem naar rechts te draaien totdat hij vastklikt. Zet de rode knop nog niet aan.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 19.

Neem de xlr-microfoon kabel en steek de stekker linksboven in het mengpaneel.



Stap 20.

Steek de andere stekker in de microfoon , wanneer deze klikt is hij vergrendeld.



Stap 21.

Nu is de geluidset klaar voor gebruik en kunt u de rode schakelaar omzetten .



Stap 22.

Zet nu de stroomschakelaars v/d boxen op stand 1 .



Figuur 1

ALLE AANSLUITINGEN ZIJN KLAAR, TIJD VOOR MUZIEK!

Druk op de knop OPEN (ROOD) van de CD speler, de klep komt naar boven toe open.
(figuur 2 bladzijde 6)

Leg er een (audio)CD in met het label naar boven.(LET OP GEEN MP3) Druk VOORZICHTIG en in het midden de klep dicht. Druk op PLAY. (figuur 2 bladzijde 6)

Zet nu op de mengtafel de schuif CD1 of CD2, naargelang welke CD speler u gebruikt open. (figuur 2 bladzijde 7)

Open hierna rustig de MASTER schuif tot het gewenste volume is bereikt. (figuur 2 bladzijde 7)

Door het openen van de PC schuif kunt u muziek vanaf een externe bron (bv computer) ten gehore brengen. (figuur 2 bladzijde 7)

Door het openen van de MIC schuif is de microfoon te gebruiken. (figuur 2 bladzijde 7)

Let hierbij wel op voor zogenaamde feedback, ook wel rondzingen of fluiten genoemd.

Dit is hinderlijk voor u en u gasten en schadelijk voor de luidsprekers. Mocht de installatie gaan “fluiten” zet dan meteen de MIC schuif zachter en laat de spreker meer afstand nemen van de luidsprekers.

Door het schuiven van de MASTER kunt u het totaal volume (b.v. mix MIC & CD) harder of zachter zetten.

LINKS BOVEN ZITTEN DE TOETSEN OM VAN TRACK (NUMMER) TE VERANDEREN. (figuur 2 bladzijde 7)

Rechtsonder zit een schuif waarmee u de snelheid v/d muziek kunt aanpassen voor de normale snelheid staat deze op stand 0. (figuur 2 bladzijde 6)




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

Mocht u tijdelijk de snelheid willen vermeerderen of verminderen dan kunt u de draaiknop in het midden gebruiken zodra u deze loslaat gaat hij weer over in het normale tempo. (figuur 2 bladzijde 6)

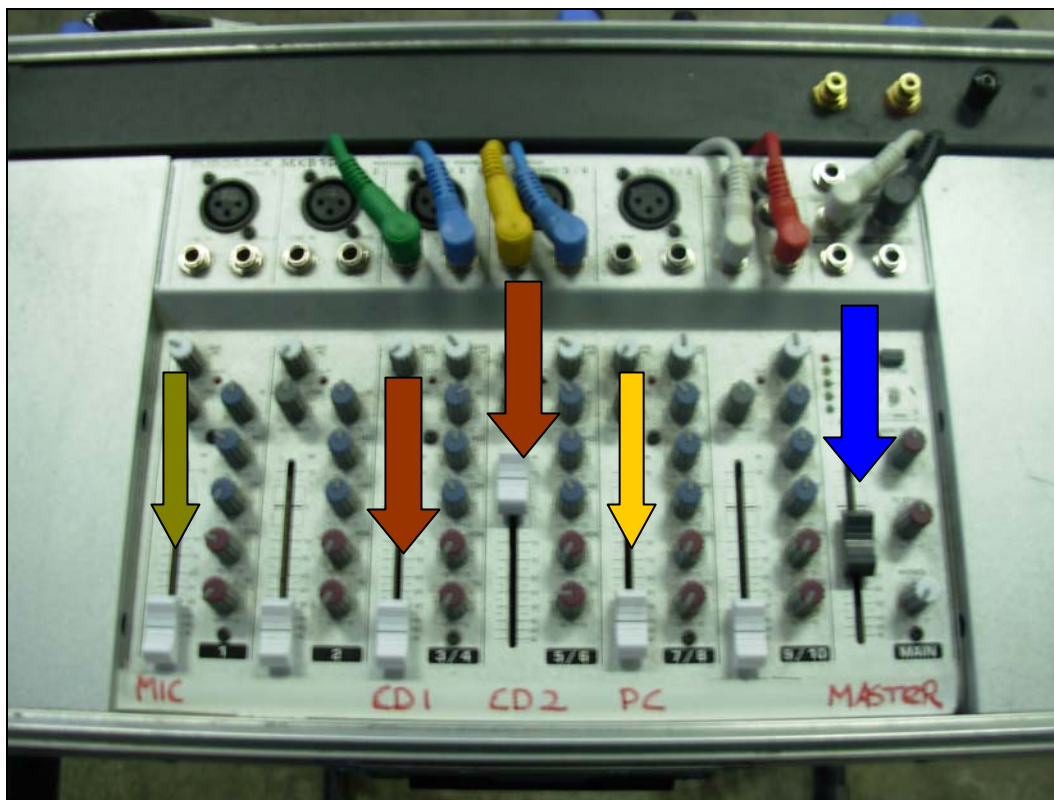

Figuur 2

HET MENGPAANEEL : de grote witte en grijze master knoppen (schuiven) zijn Voor het regelen van het geluid , alle kleine gekleurde Draai knopjes staan reeds in de goede positie hier dient U dus AF TE BLIJVEN .

GOED OM TE WETEN:

Zolang het lampje ACHTEROP de luidsprekers groen blijft in niet af en toe rood kleurt worden de speakers niet overbelast. Ook de rode lampjes op de mengtafel horen niet op te lichten.

Overbelasting kan schade opleveren aan het materiaal en het gehoor van u en u gasten....

Doe daarom niet te gek!

Houdt dranken weg bij de installatie en stel de apparatuur nooit bloot aan neerslag, dit kan ernstige schade en levensbedreigende situaties opleveren.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schoonmaakkosten en/of schade aan de geluidsapparatuur in welke vorm dan ook.


Zorg dat u de kabel veilig aan de kant heeft liggen zodat er niemand over kan struikelen leg er desnoods een kleed of mat er overheen.



BIJ HET AFBREKEN LET OP DINGEN




Haal eerst de stekkers uit de stopcontacten
zet nu de rode knop op uit.
Druk nu het zilverkleurig knopje op de
blauwe stekker in en draai de stekker naar
links nu kunt u hem eruit halen .

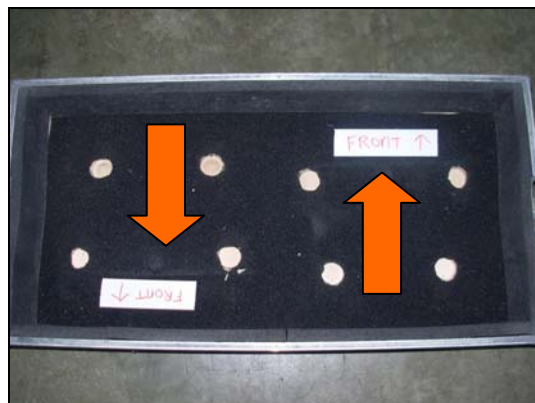

Plaats de voorzijde v/d luidsprekers in de
richting v/d pijlen.



Bij het loshalen aan de linkerzijde het
zilverkleurig knopje indrukken

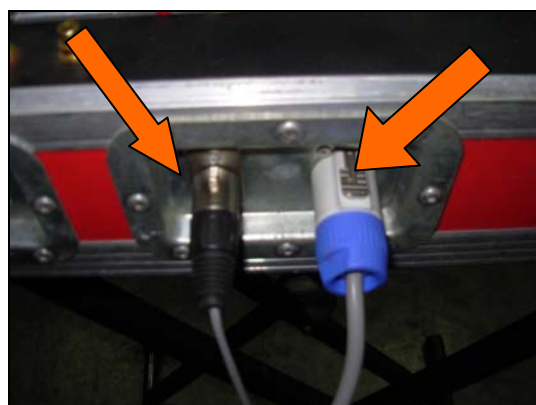

Bij het loshalen v/d zwart gekleurde stekker
het zilverkleurig knopje indrukken.
Bij het loshalen v/d blauw/grijze stekker eerst
het zilverkleurig knopje indrukken en dan
naar links draaien.



Bij het ontkoppelen van de microfoon het
zilverkleurig knopje op de stekker indrukken.



Zet de aan / uit schakelaar op stand 0



CHECKLIST:

Geluidsset II bestaat uit:

- 2x RCF art322a luidspreker in 1 flightcase
- 2x Pioneer cdj500s CD-spelers en 1x Behringer mengtafel in 1 flightcase
- 2x K&M wind-up luidspreker statieven
- 1x Proel Keyboard-statief
- 1x Behringer microfoon
- 1x xlr-microfoonkabel 10m
- 1x mini-jack-2xmono-jack kabel 2,5m
- 2x multikabel met 220v en xlr 10m
- 1x 220v-powercon aansluitkabel 10m

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE GELUIDSET

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de geluidset gedurende de gehele verhuurperiode.