



## Gebruikershandleiding

### GE-2009.02 Geluids pc

Lees voor het opzetten en gebruiken van de geluidsset deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de geluidsset. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

## Foto instructies geluids pc :



**Stap 01.**

Controleer of alle onderdelen van de geluids pc aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met **Withagen-attractieverhuur**.



**Stap 02.**

Zorg dat beide statieven goed worden losgedraaid bij de aangeven pijl zodat u het flexibel kunt uitklappen.



**Stap 03.**

Neem het K&M wind-up luidspreker statief en klap de 3 poten naar buiten, **LET HIERBIJ OP JE HANDEN**.



**Stap 04.**

Voor de stabiliteit moet de middelste poot minimaal 5cm v/d grond geplaatst worden. Draai daarna de knop goed en stevig vast. Zie rode pijl zie blauwe pijl.



**Stap 05.**

Neem beide luidsprekers en schuif ze over de statieven. Vergrendel de speakers door de aanwezige bout aan te draaien.



**Stap 06.**

Neem de multikabel 220 volt (speaker kabel) en maak het klittenband los.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 07.**

Klik de zwarte en de grijze stroom stekkers in de daarvoor bestemde openingen. Zorg dat de schakelaar v/d stroom op 0 staat zet de volume knip links boven half open.



**Stap 08.**

Draai de borgschroef los, zodat u de zwengel naar buiten kunt klappen.




**Stap 09.**

Houdt de grijze knop ingedrukt en draai met de slinger de luidspreker tot de gewenste hoogte, vergrendel de hoogte door de zwarte knop aan te draaien.




**Stap 10.**

Sluit nu de multi-kabel aan op de geluids pc. De grijze stekker klikt u erin en maak een draaibeweging naar rechts. De andere stekker steekt u er gewoon in.

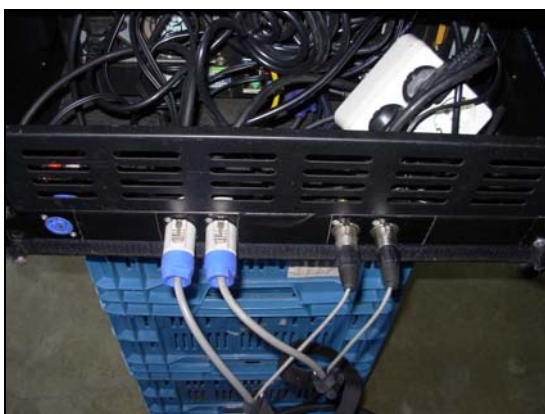

**Stap 11.**

Zo zijn beide luidsprekers aangesloten.

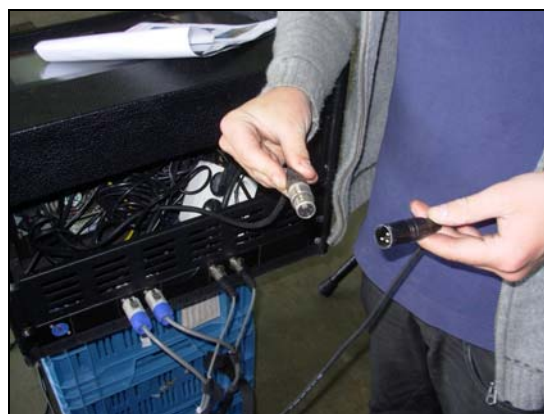

**Stap 12.**

Sluit nu de microfoonkabel aan.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 13.**

Stop de microfoon in de microfoonkabel.

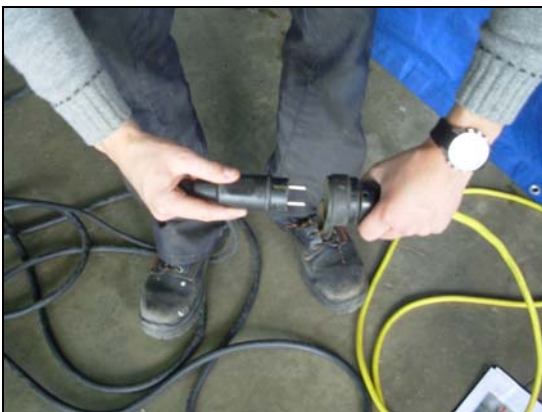

**Stap 15.**

Steek de stekker in het stopcontact.




**Stap 17.**

Hier ziet u dat de geluids pc opstart. Dit kan wel 10 minuten duren. U mag het tijdens het opstarten het scherm niet aanraken. Als u dit wel doet kan dit storingen opleveren.



**Stap 14.**

Sluit als laatste de stroomtoevoer kabel aan. Deze dient u ook weer in te stoppen en te draaien naar rechts.

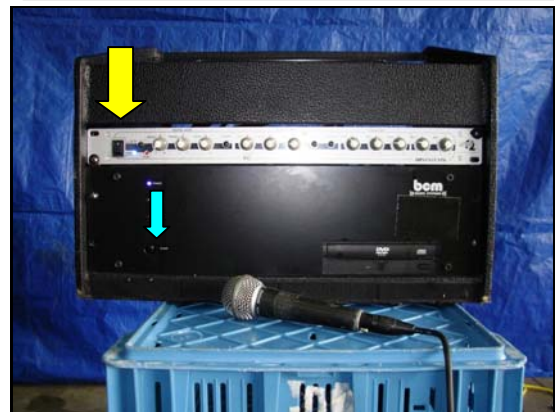

**Stap 16.**

Bij de gele pijl zet u het mengpaneel aan. Bij de blauwe pijl zet u de geluids pc aan.



**Stap 18.**

Hier ziet u de voortgang in % tekens. Als de geluids pc is opgestart verschijnt automatisch het scherm bij stap 19.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 19.

Hier ziet u het overzichtsscherm van de geluids pc. Bovenin ziet u 2 afspelerrecorders.

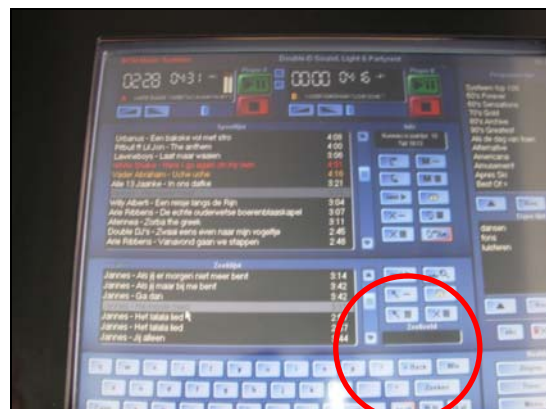


Stap 20.

Door in de cirkel op het zoekveld te klikken, kunt u diverse nummers zoeken. Op artiest of op titel.



Stap 21.

Als u het liedje heeft gevonden wat u zocht, klik hier dan op en hij zal aan de afspeellijst worden toegevoegd.

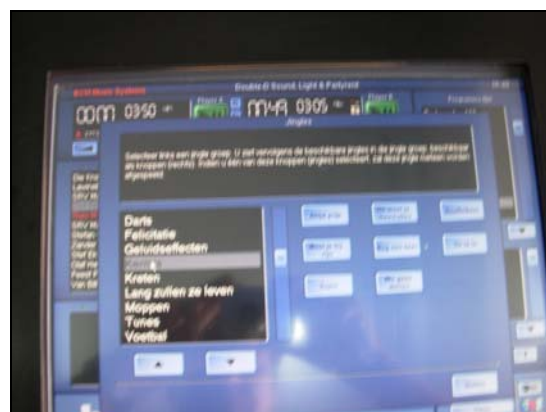

Stap 22.

Wilt u speciale geluidseffecten tijdens de nummers, dan klikt u op de naam jingles rechtsonder. En kunt u kiezen uit diverse bekende geluidseffecten.



Stap 23.

Boven aan de rechterkant kunt u een afspeellijst kiezen. Als u deze kiest, dan krijgt u de volgende vraag, zie stap 24.



Stap 24.

Kies hier uw mogelijkheden.




# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78


www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

## Afsluiten van de Geluids pc :

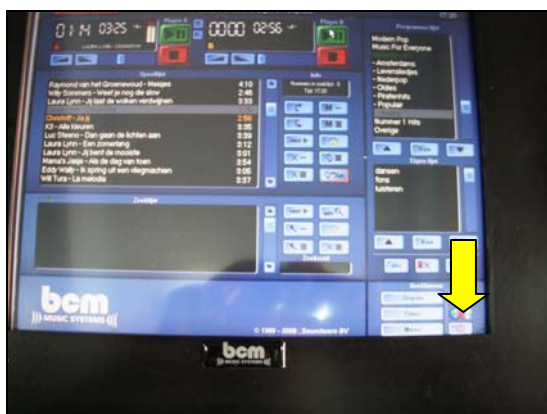


Stap 01.

Als u de geluids pc wilt afsluiten dient u rechtsonder op het scherm de stopknop aan te raken. Zie de gele pijl

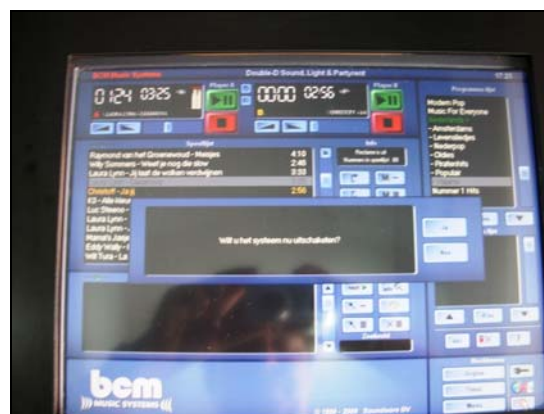

Stap 02.

De geluids pc vraagt nu of u er zeker van bent of u de deze daadwerkelijk wilt afsluiten. Kies dan **JA**

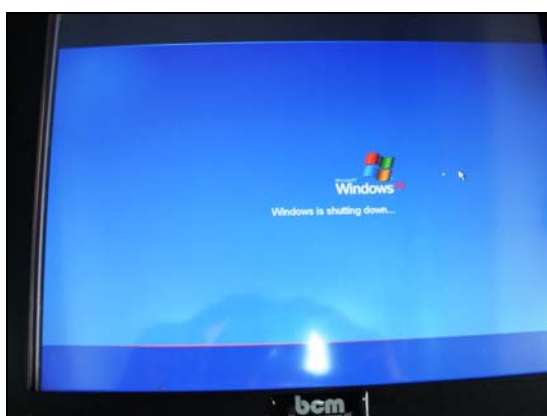

Stap 03.

Heeft u daarop **JA** geklikt schakelt de geluids pc zich automatisch uit. U dient te wachten met de stroom er af te halen tot de geluids pc geheel is afgesloten.

Zijn er problemen of defecten aan de geluids apparatuur, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

## VEEL PLEZIER MET DE GELUIDS PC

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de geluids pc gedurende de gehele verhuurperiode.