



Gebruikershandleiding

LT-2006.01 POPCORN MACHINE

Lees voor het opzetten en gebruiken van het toestel de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het toestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.





1 Benodigde onderdelen + Ingrediënten

1 x Popcornmachine	1 x Maatschep Maïs
1 x Flightkist	1 x houten spatel
1 x Maatschepje suiker	1 x Popcorn schep
1 x Verlengsnoer of haspel	

INGREDIËNTEN EMMER INHOUD:

Suiker	Papieren popcorncones	Maatbeker olie
Maïs	Fles olie	

2 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:



Stap 01.

Plaats de flightkist op een veilige plaats. Met minimaal opervlakte van 3.45 meter bij 3.6 meter zie plattegrond bladzijde 6.



Stap 02.

Haal aan de achterkant van de flightkist de schuif langs de boven kant er uit. De zwarte plank die voor de popcornmachine staat zet je even aan de kant.



Stap 03.

Maak nu de deuren van de popcornmachine open. Als je nu met je handen in de machine gaat kan je hem er zo uit tillen en boven op de flightkist zetten.



Stap 04.

Steek nu de stekker linksonder in de popcornmachine en leg de plank terug in de flightkist. Hier op kunnen je ingrediënten staan.

3 Gebruiksaanwijzing



Stap 01.

Zet de rechter schakelaar naar boven aan en het licht zal gaan branden.



Stap 02.

Zet de schakelaar "poppen" heat (linker knop) Aan de achter zijde van de machine aan.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Wacht tot de pan warm is. Het lampje van de "poppen" heat is dan uit.




stap 04.

Zet daarna de schakelaar "motor" (middelste knop) aan. Dit is het roerwerk in de pan.
LET OP!!!! Schakel het roerwerk nooit in voordat de pan warm is.



Stap 05.

De pan is nu warm en het roerwerk draait. Til de deksel van de pan omhoog.

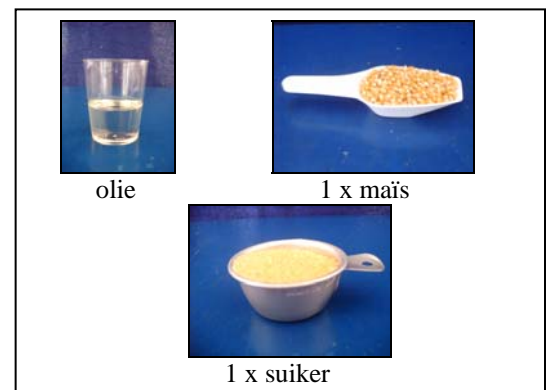

olie

1 x maïs

1 x suiker

Stap 06.

Vul de pan nu met 0.02L olie (zie maat bekertje), 1 x maatschep maïs en 1 x maatscheppjes popsuiker maïs. Plaats het deksel weer op de pan.



Stap 07.

Na ongeveer 5 minuten hoort u de maïskorrels als het ware gaan ontploffen.



Stap 08.

Na korte tijd wordt de pan te klein voor de gepofte maïs en gaat het deksel een klein stukje omhoog.



Stap 09.

Als het “knallen” bijna afgelopen is moet het deksel omhoog gedaan worden, laat de popcorn nog na poffen een paar seconde. De verse popcorn valt in de vitrine.



Stap 10.

Duw het handvat licht na beneden en trek het naar je toe, kantel nu de pan naar voren.



Stap 11.

Maak de pan met behulp van de houten spatel leeg, snel scheppen. Hierna de pan omhoog doen en de procedure herhalen.



Stap 11.

Laat het roerwerk in de pan nooit draaien terwijl er niet in de pan gebakken wordt!!!

4 Reinigingsinstructie

- 1 Als u klaar bent met bakken, kunt u de pan uitkoken door wat water in de pan te doen en dit even laten koken.
- 2 Gebruik geen reinigingsmiddel voor de binnenkant van de pan.
- 3 De vitrine kan met een gewoon reinigingsmiddel schoon gemaakt worden.


5 Transport en opslag

- De flightkist moet altijd recht opstaand vervoerd worden.
- Controleer of de wielen van flightkist op de rem staan.
- Zet de flightkist stevig vast zodat hij niet kan omvallen.
- Mocht u iets missen bij terug bezorgen dan draait u op voor de schade.



6 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het popcorn apparaat een vrije ruimte van minimaal 1.5 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

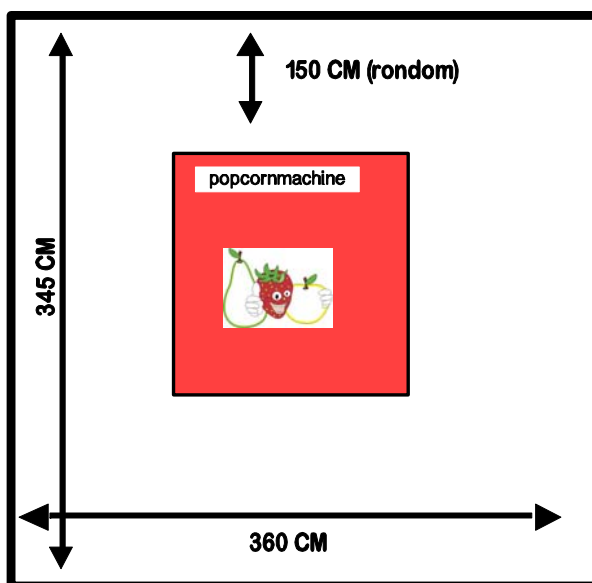

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET POPCORN BAKKEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de popcornmachine gedurende de gehele verhuurperiode.