



Gebruikershandleiding

LT-2011.01 Hendi Barbecue maxi grillmaster

Lees voor het in gebruik nemen van de Barbecue deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de Barbecue. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: Propaan gas
Lengte: 0,70 mtr.

Gewicht: 14 kg
Breedte: 0,56 mtr.

Leeftijdsgroep: 16 tot 75 jaar
Hoogte: 0,83 mtr.



2 Het is niet toegestaan:

- Andere zaken als voedingsmiddelen op de barbecue te plaatsen.
- Een andere drukregelaar te gebruiken.
- Ander gas te gebruiken dan propaangas.
- De barbecue binnen te gebruiken.
- De barbecue bij licht ontvlambare materialen in de buurt te plaatsen..
- De barbecue te verplaatsen tijdens gebruik.
- De gaskraan open te laten als u de barbecue niet gebruikt.
- Modificaties aan te brengen op de apparatuur.


3 Houd rekening met:

- De gasslang, deze mag niet geknikt zitten.
- Dat de barbecue zoveel mogelijk waterpas staat.
- Houdt kinderen weg bij de (hete delen van) de barbecue.
- **De barbecue dient schoon en heel te worden teruggebracht!**



4 Gebruiksaanwijzing:

Aansluiten van de gasfles:

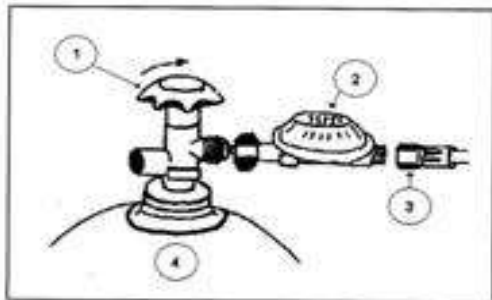

1. Hoofdkraan
2. Drukregelaar.
3. Gasslang
4. Gasfles

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Let er hierbij op dat de rubber afdichting in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast, dit is een linkse schroefdraad. Controleer de verbindingen op eventuele lekken.

Ontsteken van de gasbarbecue:

1. Plaats het bovenrooster op de barbecue.
2. Draai de knop op "normaal". Houdt de knop ingedrukt en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf hierna de knop nog ongeveer 10 seconden ingedrukt houden. De brander blijft hierna branden.

Doven van de gasbarbecue:

1. Draai de knop geheel naar rechts.
2. Wacht na het doven ongeveer 10 minuten alvorens de branders opnieuw te ontsteken. Draai ook de hoofdkraan van de gasfles altijd dicht!

Zijn er problemen of defecten aan de barbecue, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE BARBECUE EN EET SMAKELIJK

© Withagen-attractieverhuur. De barbecue en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Barbecue gedurende de gehele verhuurperiode.