


Gebruikershandleiding

LT-2011.02 Koffiezetapparaat 2 kannen



Lees voor het opzetten en gebruiken van het koffiezetapparaat deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het koffiezetapparaat. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Opstelling

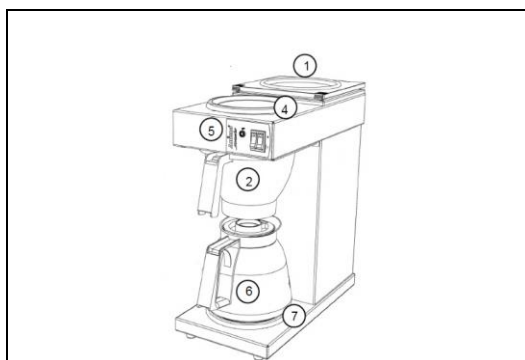


Onderdelen

Onderdelen Koffiezetapparaat

1. Waterreservoir
2. Inschuiffilter
4. Warmhoudplaat boven
5. Bedieningspaneel
6. Glazen kan
7. Warmhoudplaat onder

Technische gegevens

Buffervoorraad	1,8 ltr. / 14 kopjes
Uurcapaciteit	18 ltr. / 144 kopjes
Zettijd koffie	5-6 min.
Minimum zethoeveelheid	½ kan
Filterpapier	90/250
Elektrische aansluiting	1N~ 220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Opgenomen vermogen	2250 W
Gewicht leeg	6 kg
Gewicht vol	8 kg

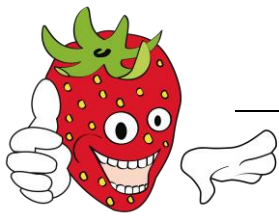

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR


Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl


4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

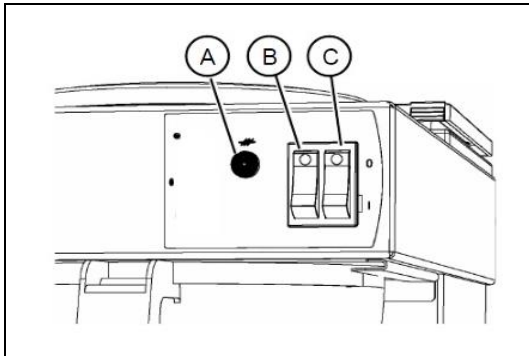

Bedieningspaneel

- A. Controlelampje 'zetten'
- B. Aan/uit warmhoudplaat boven
- C. Aan/uit koffiemachine en warmhoudplaat onder

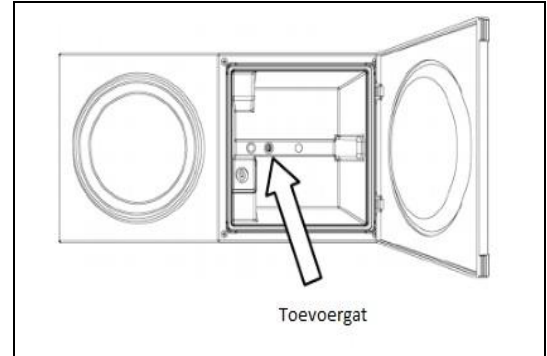

Ingebruikname

1. Schuif het inschuiffilter in het apparaat.
2. Vul het reservoir met een kan koud water, plaats daarna de kan voorzien van deksel direct onder het filter.
3. Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het gehele systeem bevindt.
4. Steek na deze handeling de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan d.m.v. de schakelaar (C).
5. Het controlelampje (A) zal nu gaan branden totdat het apparaat is doorgelopen, wanneer het lampje dooft is het apparaat klaar voor gebruik.

Koffie zetten.

Basisregels voor het koffiezetten.

- Gebruik snelfiltermaling.
- Houd de kannen en inschuiffilter schoon.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers koud water

1. Plaats een filter met een afgemete hoeveelheid koffie (snelfiltermaling) in het filter en schuif deze in het apparaat. Voor een kan koffie heeft u 65-90 gram koffie nodig.
2. Vul het reservoir met een kan koud water, plaats daarna de kan direct onder het filter.
Attentie: vul de machine met minimaal een ½ kan, anders start het zetproces niet!
Schakel het apparaat in met aan/uit schakelaar (C), tevens schakelt het onderste warmhoudplaatje (7) in.
3. Het controlelampje (A) zal nu oplichten en het koffiezetten begint.
4. Wanneer het controlelampje dooft, stopt de heet water toevoer, en na ca. 1 minuut is al het water door het filter gelopen.
5. De koffie in de kan doorroeren en uitschenken, of het geheel op het bovenste warmhoudplaatje (4) zetten. Het bovenste warmhoudplaatje (4) wordt apart ingeschakeld met schakelaar (B).
6. Na reiniging van het inschuiffilter is het apparaat gereed voor het volgende zetsel.

Transport.

1. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Verwijder de kan en het inschuiffilter.
3. Keer het apparaat zodanig boven de gootsteen om, zodat het resterende water er via de waterverdeler uit loopt (let op: het water kan nog heet zijn).
4. Droog het koffiezetapparaat af en plaats deze in de transportkist.
5. Zet nu eerst de kannen in de transportkist. Zet hierop de houten bak met de filter en de filterzakjes.
6. Het apparaat is nu klaar voor vervoer.

Zijn er problemen of defecten aan het koffiezetapparaat, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het koffiezetapparaat gedurende de gehele verhuurperiode.