




Gebruikershandleiding

OS-2007.30 Bibberclown

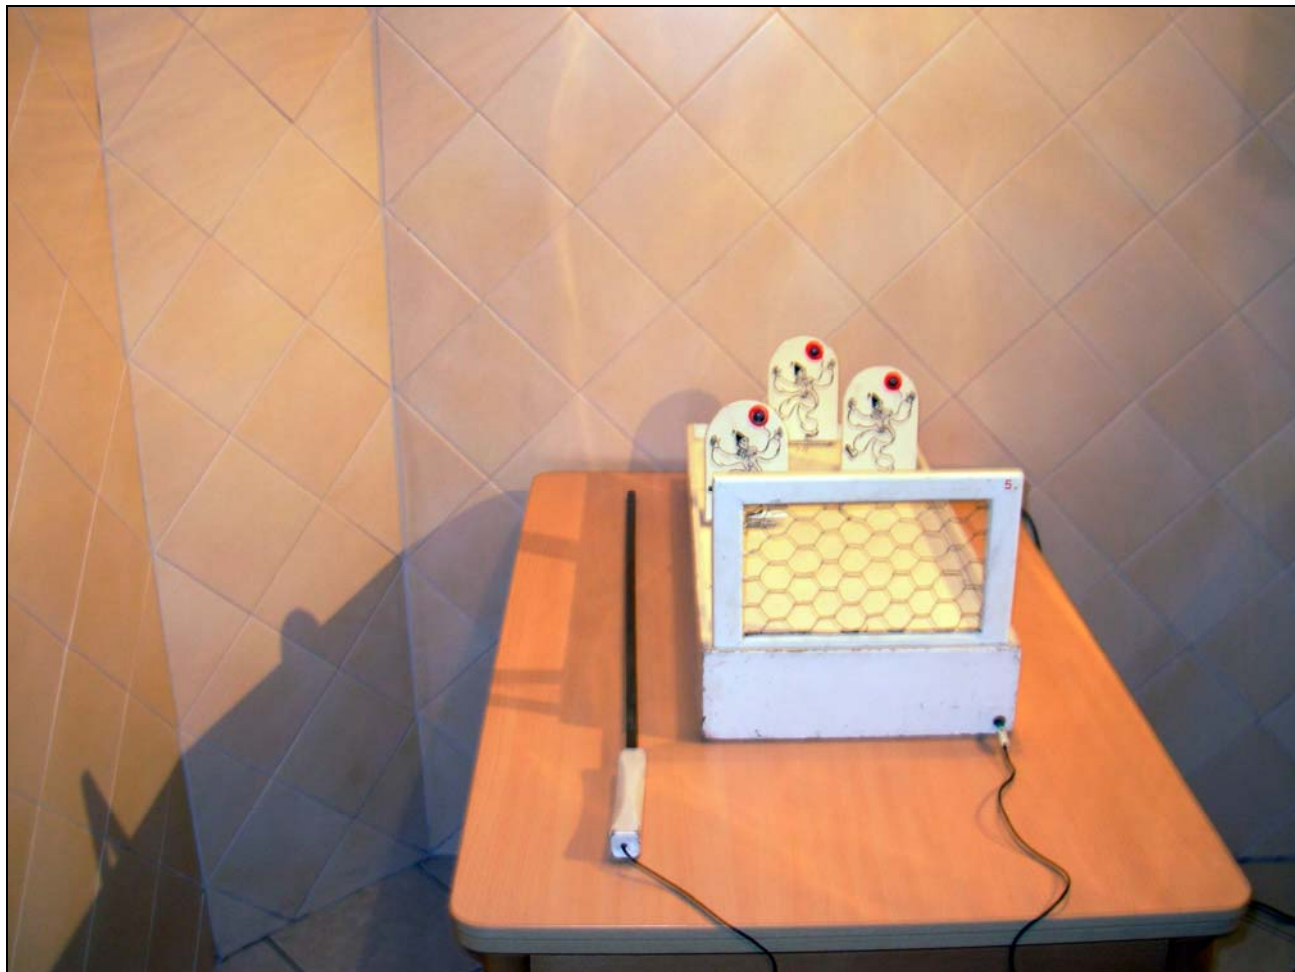

U krijgt:

Een houten speelkast met een metalen ruit en drie neerklapbare clowns erop gemonteerd.
Een metalen staaf met handvat welke aangesloten kan worden op de speelkast.

Het spel:

Probeer in zo een kort mogelijk tijdsbestek, met de metalen staaf de drie clowns op de metalen knop te raken zodat de lampjes gaan branden, dit echter zonder het metalen gaas te raken. Gebeurt dit echter wel dan gaat de zoemer af.

Spelregels Bibberclown:

De metalen staaf dient in een keer door de metalen gaas te gaan;
gaat de zoemer af dan begint u opnieuw om de resterende clowns te raken.



Spelers en toebehoren :

Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitie materiaal en een stopwatch zijn handig wanneer u met meerdere personen dit spel speelt in competitie verband; om de snelste tijd en de geraakte clowns met de bijbehorende punten te noteren.

Het spel :

- Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de tijd bijhoud.
- Voordat een deelnemer start test de spelleider de bel.
- De deelnemer start op aanwijzing van de spelleider die de tijd bijhoud.
- Zodra alle clowns geraakt zijn of er een tijdslimiet is overschreden, noteert de spelleider de tijd en de geraakte clowns met de punten.

Diegene die alle clowns in de kortste tijd geraakt heeft en de meeste punten heeft, is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE BIBBERCLOWN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de bibberclown gedurende de gehele verhuurperiode.