



Gebruikershandleiding

RB-2015.06 Rabobank Vouwtent

Lees voor het in gebruik nemen van de Rabobank Vouwtent deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de Rabobank Vouwtent. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Technische gegevens:

Tent:

Lengte: 300 cm

Breedte: 300 cm

Hoogte: 345 cm

Banner:

Breedte: 300 cm

Hoogte: 90 cm



1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Zorg dat er voldoende ruimte is, rondom de tent is een vrije ruimte van 1.8 meter aanbevolen.
- Let op de hoogte van de tent.
- Kijk of de verkeerssituatie rondom de kraam veilig is. Let hierbij op voor verkeersafzettingen en aanrijdgevaar.
- Controleer of de poten op gelijke hoogte staan afgesteld.
- Zorg dat je de tent met minimaal 2 personen op- en afbouwt.



Stap 01.

Haal de tent uit de tas en plaats hem rechtop.



Stap 02.

Ga tegenover elkaar staan en pak de tent bij de hoekpoten. Zet deze op armbreedte. Pak nu de onderste twee stangen (staan in V-vorm) en vouw het frame uit door naar achteren te lopen.



Stap 03.

Vergrendel de hoeken door deze met tegenkracht op de bovenkant van de staander in de vergrendeling te drukken. Til beide poten aan 1 zijde gelijktijdig op en schuif de binnenpoten volledig uit.



Stap 04.

Zodra de poten ook zijn vastgeklipd kunnen zij- en achter panelen geplaatst worden. Let op dat je deze aan elkaar vast ritst



2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de Rabobank Vouwtent op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de Rabobank Vouwtent zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of iedereen de tent heeft verlaten en er niets onder de tent ligt.



Stap 01.

Verwijder alle zij- en achterpanelen. Til de poten aan 1 kant op en druk de drukknop in zodat de poten volledig kunnen worden ingeschoven. Doe hetzelfde hierna aan de andere zijde. Ontgrendel de 4 hoeken door het plastic lipje in te drukken (pijltjes).



Stap 02.

Ga tegenover elkaar staan en pak met 2 handen de bovenste twee stangen die in omgekeerde V-vorm staan. Til de tent lichtjes op en loop het frame naar binnen. Bij weerstand stoppen! Er is dan waarschijnlijk niet goed ontgrendeld bij stap 1.



Stap 03.

Vouw het tentdoek naar binnen en let op dat hierbij geen doek klem komt te zitten tussen het frame. Pak de hoekpoten en breng de tent zo compact mogelijk samen. Stop de tent terug in de tas.




3 Het is niet toegestaan:

- Om met behulp van plakband, punaises, nietjes etc. posters en dergelijke aan de tent te bevestigen.
- Om tegen de vouwtent te duwen of er aan te gaan hangen. .
- Om de vouwtent op te bouwen bij een windkracht van meer dan 5 Bft.

4 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom de Pagode Tent een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

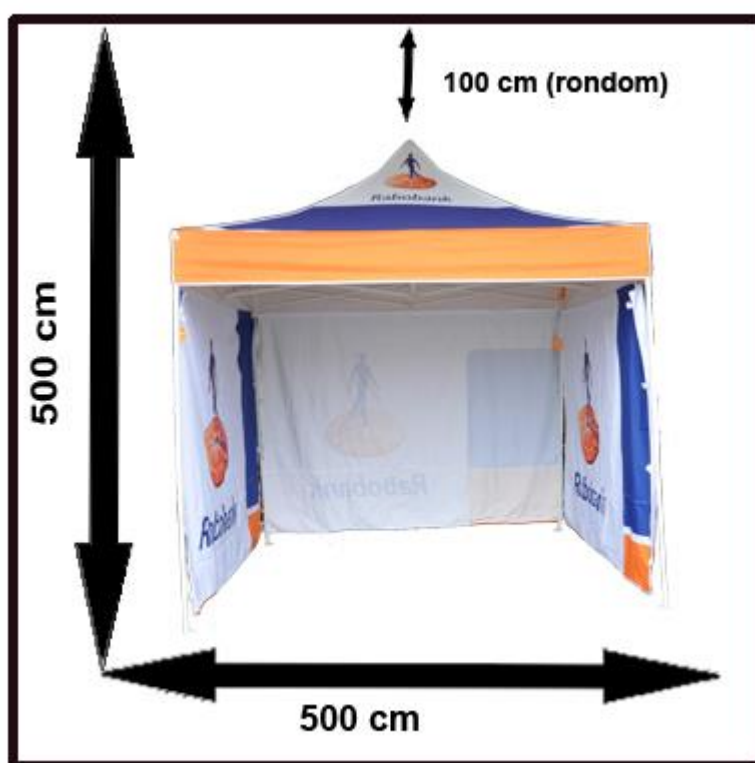

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de tent, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE RABOBANK VOUWTENT

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Rabobank VouwTent gedurende de gehele verhuurperiode.