

Gebruikershandleiding

SL-2021.02 Digitale bingo machine




Lees voor het opzetten en gebruiken van de digitale bingo machine deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de digitale bingo machine. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Opstartinstructie

1. Zorg ervoor dat alle stekkers in de stekkerdoos zijn aangesloten.
2. Steek de stekker van de stekkerdoos in het stopcontact. Indien het scherm niet direct aangaat druk dan op de aanknop rechts bovenop het scherm.
3. Na het opstarten verschijnt het start scherm. Zie afbeelding hiernaast. Indien dit niet is zoek je via het knopje input: input 1.
4. Indien het beeld niet juist gecentreerd wordt weergegeven op uw beeldscherm, raadpleeg dan de instructies van het beeldscherm



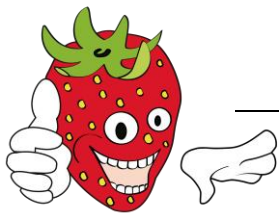

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

Uitleg afstandsbediening:



Toets combinatie:	Reactie van de toetscombinatie:
1, 2, 3 of 4 + #	In hoofdmenu een spel kiezen en bevestigen
* + 1	Terug naar het hoofdmenu
* + C	Verwijderen van eerder getrokken nummers
#	Enter toets & trekking van volgende bal
C	Correctie van de invoer keuze
Getal + #	Op deze manier kies je een nummer bij de spellen handmatig
Moet u toetsen combineren? Druk deze dan tegelijk in	



Vanuit dit scherm zijn alle spellen te selecteren.



Tijdens het spel ziet het scherm er zo uit. U kunt zien welke nummers er zijn getrokken.

Zijn er problemen of defecten aan de digitale bingo machine, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de digitale bingo machine gedurende de gehele verhuurperiode.