



## Gebruikershandleiding

### VB-2008.03 Opblaasbaar Dart & Schietschijf

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

### Technische gegevens

Vermogen: 1,5 kw – 230/240 V  
Lengte: 75 cm

Gewicht: 44 kg  
Breedte: 300 cm

leeftijdsgroep: 8 t/m 75  
Hoogte: 350 cm

## 1 Opzetinstructie

#### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de voetbalschijf & dartbord op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de voetbalschijf & dartbord, zie plattegrond (pagina 8).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact en de haringen en touwen.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 01.**

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 7,1 m. bij 6,6 m.. En een minimale hoogte van 3,7 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u de voetbalschijf & dartbord.



**Stap 02.**

Plaats de voetbalschijf & dartbord in het midden. Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



**Stap 03.**

Rol de voetbalschijf & dartbord nu naar de voorzijde af.



**Stap 04.**

Vouw de voetbalschijf & dartbord in 2 x geheel open



**Stap 05.**

Maak het luchtgat aan de achterkant naast de aanvoerslang met klittenband dicht. Voer daarna stap 2 t/m 4 uit. Let wel op dat het stevig dicht geknoopt zit



**Stap 06.**

Sluit de blower aan op de voetbalschijf & dartbord, let hierbij op dat de aanvoerslang **niet gedraaid** zit en de blower er recht voor staat.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 07.**

U neemt een spanband en plaats hem strak om het dunne gedeelte van de blower.



**Stap 08.**

Stop de stekker in de het stopcontact.



**Stap 09.**

de voetbalschijf & dartbord blaast nu vanzelf op.



**Stap 10.**

Laat iemand nu het kussen omhoog tillen.



**Stap 11.**

Zet met 2 personen de voetbalschijf & dartbord op de juiste plaats.



**Stap 12.**

Sla de bijgeleverde haringen in de grond. Maak nu de touwen die de voetbalschijf & dartbord vastzitten aan de haringen vast. Laat iemand de voetbalschijf & dartbord recht houden





## 1.2 Neerlaatinstructies

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de voetbalschijf & dartbord op beschadiging en meld eventuele **schade** aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de voetbalschijf & dartbord zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of geen omstanders met het neerlaten onder de voetbalschijf & dartbord terecht komen.



**Stap 01.**

Maak de touwen die aan de haringen vast zitten los. Haal de haringen eerst uit de grond. Laat daarna de voetbalschijf & dartbord zakken.



**Stap 02.**

Maak nu het touw en de klittenband in het midden van de voetbalschijf & dartbord los.



**Stap 03.**

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower en maak de aanvoerslang los.



**Stap 04.**

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen. Dit kan wel 15 minuten duren. Wacht met opvouwen van het kussen tot dat echt **alle lucht** uit het kussen is.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 05.**

Begin nu vanaf de voorkant met het kussen strak op te rollen. Laat genoeg tijd over om de laatste lucht eruit te laten.



**Stap 06.**

Vouw als laatste de aanvoerslang naar binnen.



**Stap 07.**

Plaats de spanband om de rol.



**Stap 08.**

Plaats het kussen recht overeind.



**Stap 09.**

Plaats de transportzak over het kussen. Draai het kussen om en schud het verder in de zak.



**Stap 08.**

Controleer volgens de checklist of u alles heeft.





## Spelutleg:



**Stap 01.**

In de bijgeleverde tas vind u 3 rode en 3 gele darts met klitten band aan.




**Stap 02.**

Door de darts tegen het dart bord te gooien blijven ze via het klittenband hangen.

## Punten telling darten

De ring met getallen op het dartbord geeft het aantal punten aan voor een pijl in het desbetreffende vak. Deze vakken zijn echter onderverdeeld in nog een aantal kleinere vakken. De buitenste smalle ring van het bord is de double ring. De score van een dart in de double ring is twee keer het aantal punten dat bij het betreffende vak staat. De bredere ring die nu volgt, het *bed*, levert eenmaal het puntenaantal van het betreffende vak op. Dan volgt weer een smalle ring, de triple (of treble) ring. Deze levert drie maal het puntenaantal op. De volgende brede ring is weer een bed. Ten slotte is er in het midden de single bull en de double bull (*bull's eye*), respectievelijk 25 en 50 punten. Een dart in de buitenste zwarte rand (naast de double ring) levert geen punten op. Ook een bouncer, een dart die van het bord terugkaatst heeft geen score tot gevolg.

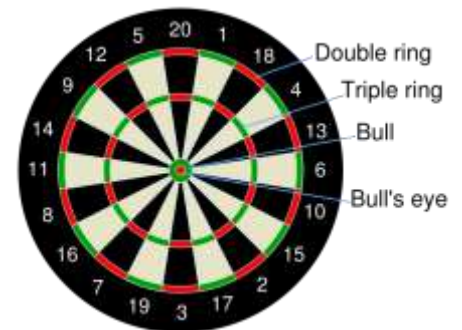

**Stap 03.**

U krijgt 2 meegeleverde voetballen. Probeer deze 1 voor 1 in de gaten te schieten.



**Stap 04.**

Men heeft pas een punt verdienen als de bal net als op de foto in de gaten blijft liggen.



## 3 Transport en opslag

- Nadat de voetbalschijf & dartbord geheel leeg gelopen is kan het opgerold worden.
- Controleer de voetbalschijf & dartbord op schade en vouw het op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient de voetbalschijf & dartbord goed droog te zijn.


## 4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de voetbalschijf & dartbord is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 8 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per spel zo gering mogelijk te zijn.
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de voetbalschijf & dartbord is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de voetbalschijf & dartbord.
9. Het is niet toegestaan op de voetbalschijf & dartbord te klimmen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de voetbalschijf & dartbord niet gebruikt of opblazen worden.
11. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de voetbalschijf & dartbord niet gebruikt worden.
12. Indien de voetbalschijf & dartbord druk begint te verliezen dienen gelijk alle omstanders rond om het spel een veilige plaats op te zoeken. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de voetbalschijf & dartbord een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

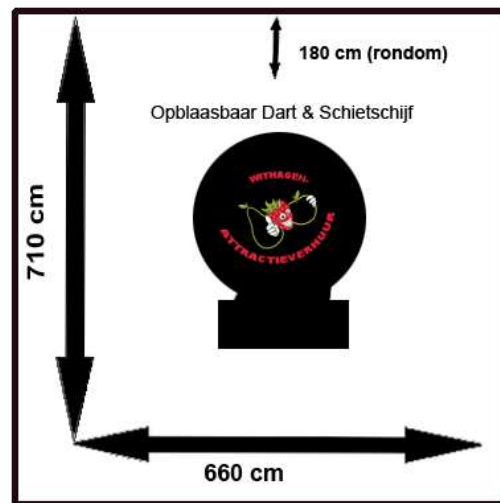

**N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen**

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

**VEEL PLEZIER MET DE VOETBALSCHIJF & DARTBORD**

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de voetbalschijf & dartbord gedurende de gehele verhuurperiode.