



## Gebruikershandleiding

### VB-2009.04 Opblaasbaar beker schieten (champions league)

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

### Technische gegevens

Vermogen: 1,5 kW – 230/240 V  
Doorsnee: 420 cm

Gewicht: 51 kg  
Hoogte: 400 cm

leeftijdsgroep: 12 t/m 100





## 1 Opzetinstructie

### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het opblaasbaar beker schieten **alleen** op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het opblaasbaar beker schieten, zie plattegrond (pagina 9).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



**Stap 01.**

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 12.7 m. bij 9.2 m.. En een minimale hoogte van 6 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen legt u de opblaasbare beker neer en haal hem uit de zak.



**Stap 02.**

Verwijder de spanband en rol het opblaas beker schieten volledig uit.



**Stap 03.**

U vouwt het rechter gedeelte open.



**Stap 04.**

Vouw nu het linker gedeelte helemaal open.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 05.**

Vouw het middenstuk uit het kussen, zodat de beker beter opblaast. Bij de witte pijl is het luchtgat aangegeven.



**Stap 07.**

Doe de slurf om de blower.




**Stap 09.**

Stop nu de stekker in het stopcontact.



**Stap 06.**

Nu het luchtgat dicht maken. Vouw het gat dicht verbind de klittenband met elkaar(foto 1). Vervolgens de koorden door de ogen halen(foto 2). Begin met het tweede koord door het eerste koord en doe alle koorden op dezelfde manier(foto 3). Als laatste knoopt u het geheel vast(foto 4).

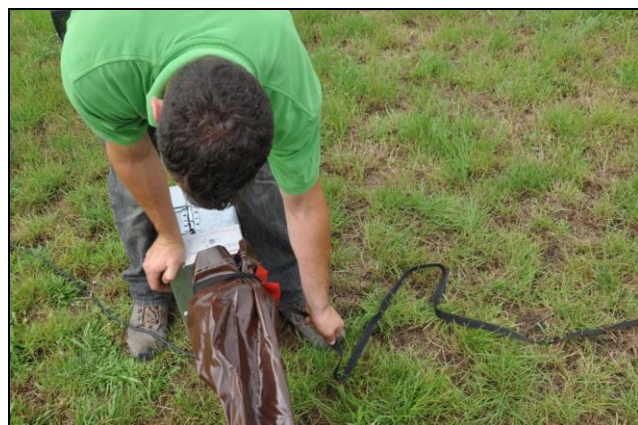

**Stap 08.**

Maak deze vast door middel van de spanband en trek deze goed aan.



**Stap 10.**

De champions league cup wordt nu opgeblazen.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)  
e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 11.**

Sla de haringen ongeveer 2 meter van de beker in de grond.

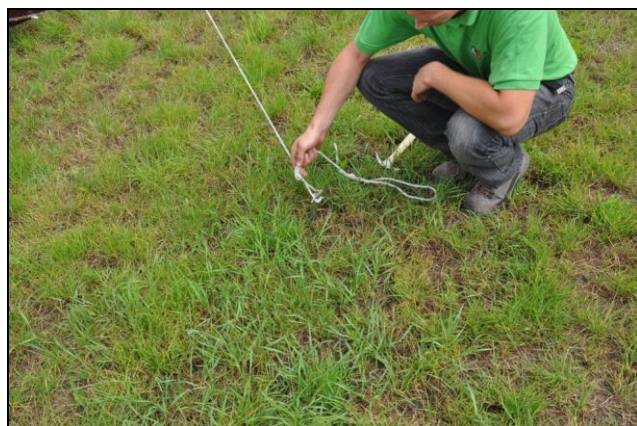

**Stap 12.**

Knoop de koorden stevig vast aan de haringen.



**Stap 13.**

Zorg dat de touwen goed strak staan en het opblaasbaar doel schieten is klaar voor gebruik.



## Instructies bevestiging verankeringspanbanden




**Stap 01.**

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.




**Stap 02.**

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.

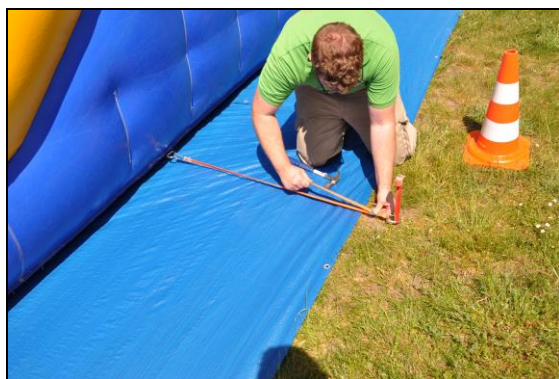

**Stap 03.**

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

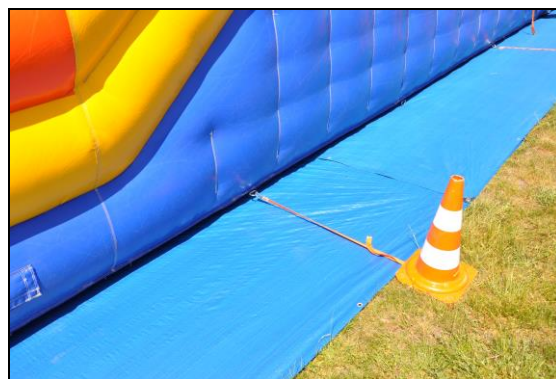

**Stap 04.**

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

## 1.2 Neerlaatinstructies:

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het opblaasbaar beker schieten op beschadiging en meld eventuele **schade** aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig het opblaasbaar beker zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het opblaasbaar beker schieten hebben verlaten.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)  
e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 01.**

Maak de touwen los en open het gat.



**Stap 02.**

Haal de stekker uit het stopcontact.



**Stap 03.**

Wacht tot het kussen helemaal leeg is.



**Stap 04.**

Vouw de oren van de beker naar binnen.



**Stap 05.**

Vouw de beker naar binnen.



**Stap 06.**

Het kussen is nu een rechthoek. Vouw het rechter gedeelte van de kortste zijde naar binnen.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 07.**

Vouw nu het linker gedeelte helemaal over het andere gedeelte.



**Stap 08.**

Loop met minimaal 2 personen langzaam over het kussen om de laatste lucht eruit te laten.



**Stap 09.**

Vouw het achterste gedeelte terug en leg de spanband eronder



**Stap 10.**

Nu kunt het kussen oprollen. Laat eventueel iemand over het kussen lopen om de laatste lucht eruit te krijgen.



**Stap 11.**

Als u het kussen opgerold heeft doet u de spanband eromheen en trekt deze stevig aan.



**Stap 12.**

Rol het kussen in de transportzak en knoop deze dicht met de touwen aan de zijkant.



**Stap 13.**

Knoop de touwen aan elkaar in het midden van de zak.

## 3 Transport en opslag

- Nadat de het opblaasbaar beker schieten geheel leeg gelopen is kan het opgerold worden.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het opblaasbaar beker schieten goed droog te zijn.

## 4 Gebruiksaanwijzing


1. Het gebruik van het opblaasbaar beker schieten is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 10 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer schieten zo gering mogelijk te zijn.
6. Het gebruik van brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het opblaasbaar beker schieten is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het opblaasbaar beker schieten is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de het opblaasbaar beker schieten.
9. Het is niet toegestaan te worstelen, elkaar te duwen of op het opblaasbaar beker schieten te klimmen.
10. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
11. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het opblaasbaar beker schieten niet gebruikt of opblazen worden.
12. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het opblaasbaar beker schieten niet gebruikt worden.
13. Indien het opblaasbaar beker schieten druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct stoppen met schieten op het opblaasbaar beker schieten. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.





## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de human table soccer een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

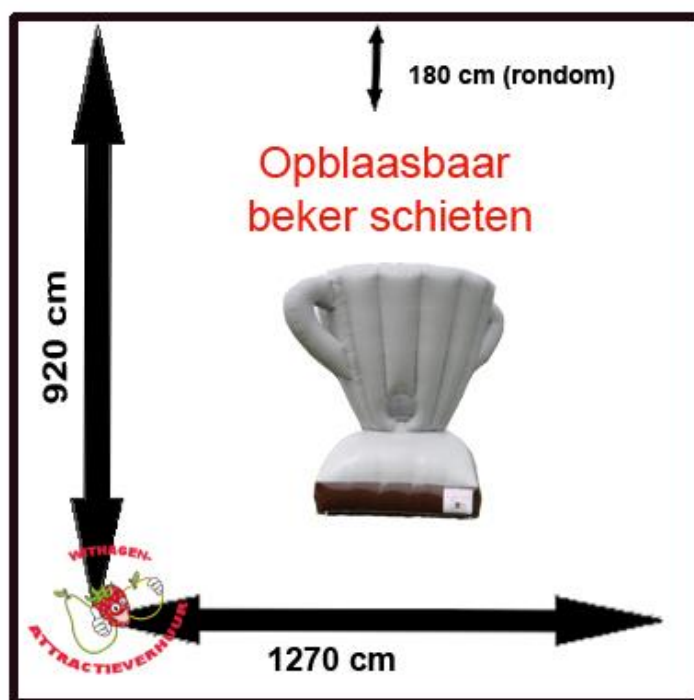

**N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen**

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

**VEEL PLEZIER MET HET OPBLAASBAAR BEKER SCHIETEN**

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van opblaasbaar beker schieten gedurende de gehele verhuurperiode.