



Gebruikershandleiding

ZK-2008.07 Kinder Skippy Slang

Lees voor het opzetten en gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Vermogen: 230 volt 1 x 550 watt
Lengte: 220 centimeter

Gewicht: 5 kg
Diameter: 30 cm

leeftijdsgroep: 3 t/m 8 jaar



1 Opzet en spel instructie:

Kies een geschikte locatie uit om de kinder skippy slang race te houden. Bij voorkeur op een vlakke en zachte ondergrond zoals gras of zand. U kunt het parcours moeilijker maken door pionnen tussen de start- en eindstreep te plaatsen waar de deelnemers in slalom omheen gaan. Wanneer u met meerdere teams bent, kunt u een finale ronde spelen of de tijd met een stopwatch bijhouden. De deelnemer die vooraan op de skippy slang zit geeft het tempo aan doormiddel van "1-2-3 spring" te roepen.



Haal de kinder skippy slang uit de transport kist.



Vouw beiden kanten helemaal open.



Open het luchtgaatje zorgvuldig zoals op deze afbeelding te zien is.




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

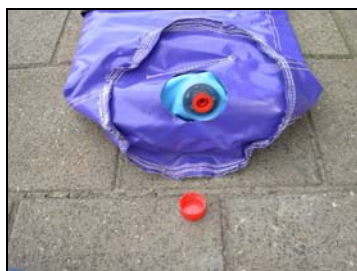

Schroef eerst de schroef dop er af . Haal dan de binnen dop er uit.



Leg de dopjes naast de skippy slang zoals op deze foto te zien is.



Zet de handblower er goed en stevig op.
En til de skippy slang iets op zodat de lucht er goed in kan.



Zet de handblower er goed op en hou hem recht.



Hou de skippy slang goed vast en zorg dat er genoeg lucht in zit.



Als er genoeg lucht in zit moet u direct de binnen dop er terug in doen. Dit kan je het beste doen met 2 man.



Controleer of de dop er goed opzit.



Draai de buiten dop er goed op.



Zo is de kinder skippy slang geheel opgeblazen en klaar voor gebruik.

2 Neerlaat instructie:



U kunt met de handblower de lucht eruit zuigen via de zijkant van de handblower.



Als de skippy slang geheel leeg is kunt u hem netjes oprollen



Plaats als laatste de kinder skippy slang in de transport kist.



2 Uit te voeren door de spelleider:

1. Controle van het parcours op scherpe of uitstekende voorwerpen.
2. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen op 1 kinder skippy slang.
3. Het leeftijdsverschil van de deelnemers dient per keer zo gering mogelijk te zijn.
4. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn tijdens deelname op de kinder skippy slang.
6. De duur van de kinder skippy slang race kunt u bepalen door de af te leggen afstand of een vastgestelde tijd.
7. Het is niet toegestaan om de deelnemer te duwen of te trekken, i.v.m. letselschade aan de deelnemers en eventuele beschadiging van de kinder skippy slang.
8. Bij beëindiging van het spel controleer de kinder skippy slang op schade en reinig deze met een vochtige doek, laat de kinder skippy slang drogen voor u hem oprolt.
9. Het is niet toegestaan om te lopen met de kinder skippy slang.

3 Oppervlakte:

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het parcours een vrije ruimte van minimaal 2 meter te zijn. De benodigde ruimte inclusief de vrije ruimte is door uzelf te bepalen.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE KINDER SKIPPY SLANG

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de kinder skippy slang gedurende de gehele verhuurperiode.