



Gebruikershandleiding

ZK-2009.02 STOPWATCH



Lees voor het gebruiken van de stopwatch deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de stopwatch. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: Batterijen type UCC 392
Lengte: 7,3 cm

Gewicht: 40 gram
Breedte: 5,1 cm

Leeftijdsgroep : 3 t/m 100 jaar

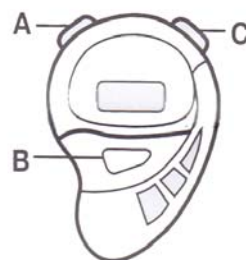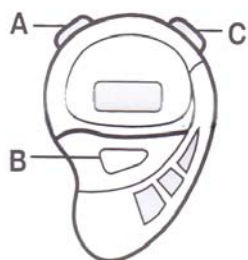

Weergavefunctie

Knop A : weergave alarmtijd.
Knop B : Modus kiezen
Knop C : kies maand, dag en dag van de week.

Stopfunctie

Druk knop B : om de functie te laten stoppen.
Druk knop C : om de tijd te laten stoppen of lopen.
Druk knop A : voor ronde tijd of tijd op 0:00




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78


www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

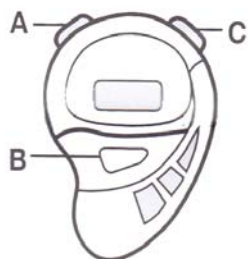

Alarm & geluid aan/uit

Geluid aan : knop A ingedrukt en vervolgens op knop B drukken.

Geluid uit : Knop A ingedrukt en vervolgens op knop C drukken


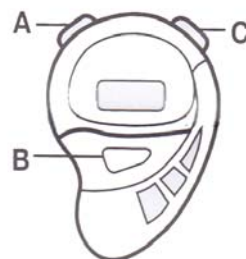


Instellen van alarmtijd

Druk knop B 3 sec in en druk enkele keren op knop B (knippert hij bij de juiste dag)

Druk op C of A om tussen uren en minuten te wisselen.

Verhoog het getal door op A of C te drukken

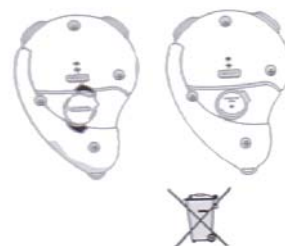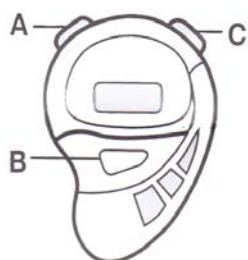

Instelling normale tijd

Selecteer het in te stellen (knipperende) getal door op C of A te drukken.

Selecteer 12/24-uurs tijd in de normale tijdsweergave.

Om te wisselen tussen maand en dag houdt u C ingedrukt en drukt u op de A

Batterij

Wanneer de tijdsaanduiding zwak wordt of verdwijnt, is het tijd om de batterijen te vervangen. Verwijder het zwarte klepje door de schroef los te draaien en vervang de batterij door een batterij van het type UCC 392, Renata 2 of Toshiba LR 41

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE STOPWATCH

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de stopwatch gedurende de gehele verhuurperiode.