



Gebruikershandleiding

A-2007.01 Nostalgische Draaimolen

Lees voor het opzetten en gebruiken van de draaimolen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding de draaimolen. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt
Lengte: 3 Meter

Gewicht:
Breedte: 3 Meter

leeftijdsgroep: 3 t/m 12 jaar
Hoogte: 3,5 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de draaimolen met voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de Draaimolen, zie plattegrond (pagina 12).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
- Zorg voor een eventuele afzetting i.v.m. de veiligheid v/d omstanders.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 6.6 m. bij 6.6 m. En een minimale hoogte van 3,5 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op. aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.

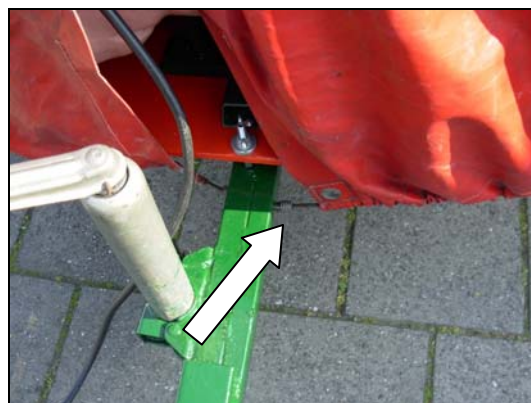


Stap 02.

Verwijder het afdekzeil door aan de voorzijde de snelbinders en de twee spanbanden los te maken rond de draaimolen.




Stap 03.

Verwijder het afdekzeil door aan de achterzijde de snelbinders los te maken.

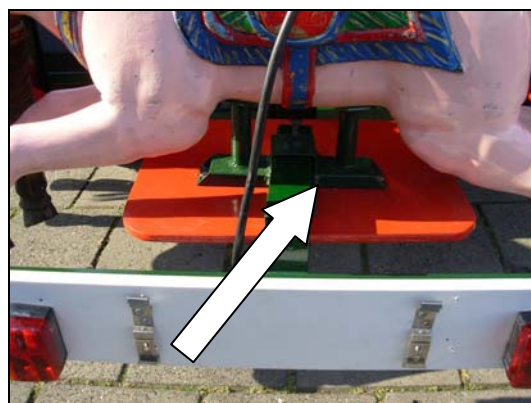

Stap 04.

Draai de bout (sleutel 17) onder het varken aan de achterzijde los, zodat de lichtbalk los komt.

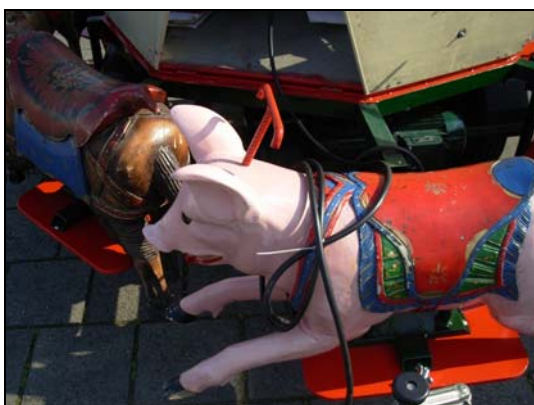

Stap 05.

De overige snoer van de verlichtingsbalk zit opgerold op 't voorste varken.



Stap 06.

Rol de verlichtingssnoer op en leg de verlichtingsbalk aan de zijkant.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Haal met 2 personen de tassen met de steunen, zijborden en de parasol van de draaimolen af.




Stap 09.

Plaats de borgmoer daarna gelijk weer terug in de dissel ter voorkoming van verlies.



Stap 11.

Zorg dat er **iemand** aan de voorzijde de draaimolen naar **beneden** houdt.

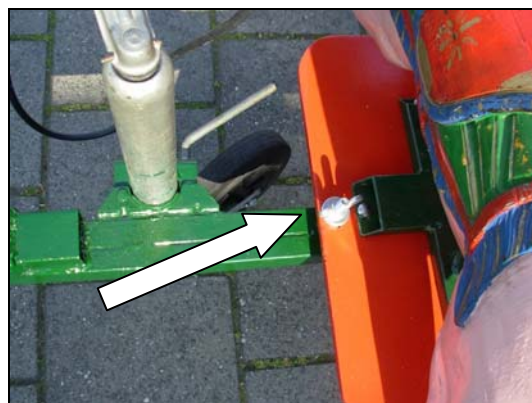

Stap 08.

Maak de borgmoer los.



Stap 10.

Draai nu het neuswiel helemaal naar beneden.



Stap 12.

Plaats de rechte steunen in de kokers aan de achterzijde van de draaimolen. (no. 1 + 2)




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

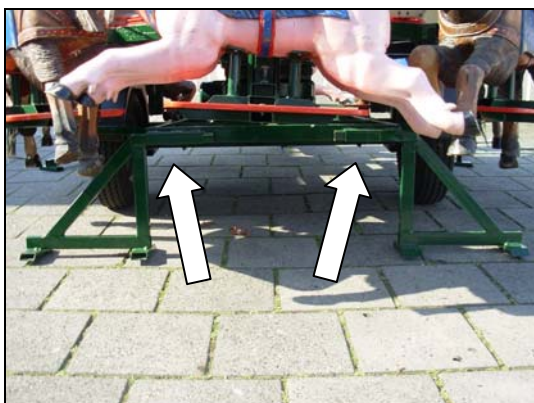

Stap 13.

Schuif de steunen helemaal in de kokers.



Stap 14.

Draai met sleutel 17 de borgingsbouten v/d dieren los.



Stap 15.

Trek met beiden handen de grote dieren ongeveer een 50cm naar buiten toe.



Stap 16.

Draai nu het neuswiel helemaal omhoog zodat hij op de achterste steunen rust en de wielen los zijn van de grond.



Stap 17.

Plaats de twee gebogen (no 3 + 4) steunen aan de voorzijde in de kokers zodat ze naar achterwijzen. (zie stap 18)



Stap 18.

Plaats de twee gebogen steunen helemaal in de kokers.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Stap 19.

Draai het neuswiel weer helemaal in. Controleer of de draaimolen waterpas staat, pas anders de hoogte v/d steunen aan d.m.v. iets eronder te leggen.



Stap 20.

Draai de draaimolen een beetje naar links zodat de dissel vrij komt te zitten

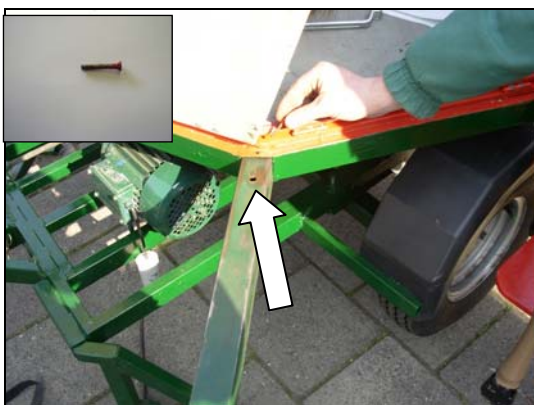

Stap 21.

Neem de 8 borgingspennen die zijn bijgeleverd in de muziek kist. Plaats de borgingspennen in de daarvoor overeenkomende gaten van de 8 dieren.



Stap 22.

Neem de 2 split pennen uit de 2 borgingsbouten van de distel



Stap 23.

Draai de borgingsbouten los. (2 x sleutel 19)



Stap 24.

Verwijder de dissel uit de draaimolen



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Stap 25.

Plaats de bouten terug in de dissel en leg de dissel ver genoeg onder de draaimolen.




Stap 26.

Leg de dissel in het midden onder de draaimolen.

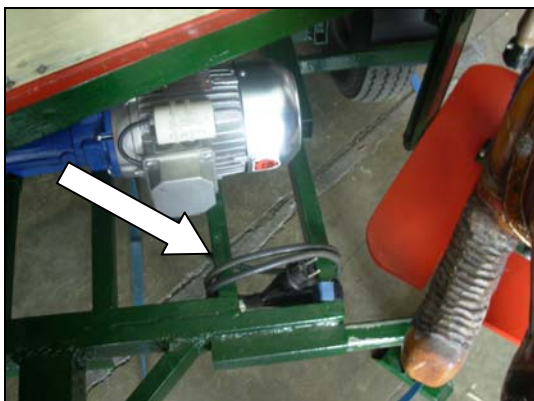

Stap 27.

Maak nu de stekker los aan de voorzijde, welke is voorzien van klittenband.

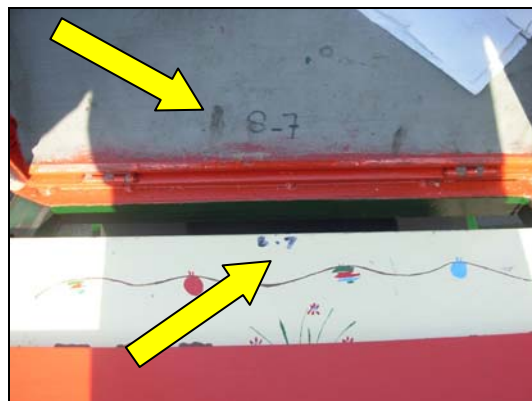

Stap 28.

Neem de 8 zijborden en plaats ze bij de overeenkomende nummers op de draaimolen.



Stap 29.

Schuif nu geleidelijk de borden in de 2 aanwezige uitsparingen.



Stap 30.

Klap de rode opstapranden naar beneden.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 31.

Neem de 2 **grootste** van de 4 kleine paardjes en klap ze naar buiten.



Stap 32.

Neem de 2 **kleinste** van de 4 kleine paardjes en klap ze naar buiten.



Stap 33.

Klap nu de rode zijden naar buiten, mochten dit niet in een keer gaan, til dan 't paardje voorzichtig op aan het handvat, zodat deze niet beschadigd.



Stap 34.

Neem de 4 geel/rode buizen uit de tas. Let op met afbreken, dat de punten eerst in de hoes gaan. **Pas hier bij op voor het doek v/d parasol**



Stap 35.

Neem nu de parasol uit de tas.



Stap 36.

Verwijder de hoes met z'n tweeën.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 37.

Draai de borgingsbout midden op de draaimolen los.



Stap38.

Laat iemand de parasol aangeven en schuif de parasol over de vierkante buis op de draaimolen.



Stap 39.

Let hier bij op dat de gaten overeenkomen.




Stap 40.

Draai nu de borgingsbout vast.



Stap 41.

Trek de parasol open aan de ketting.

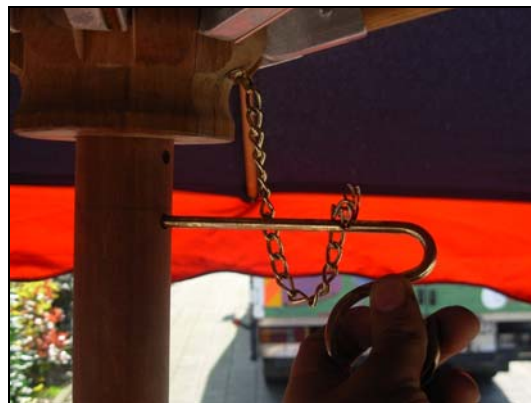

Stap42.

Doe de borgingspen in 't onderste gaatje. Haal nu de ketting er af en leg deze achter in de geluidskist.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Stap 43.

Knoop 't touw rond 't bovenste deel van de draaimolen.



Stap 44.

Laat iemand nu de geel/rode buizen 1 voor 1 aangeven.

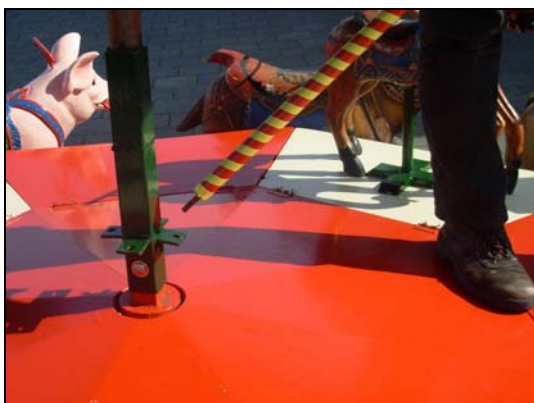

Stap 45.

Plaats het pennetje aan de onderkant in de parasol.




Stap 46.

In de bovenste latten zitten 4 gaten waar je de buis aan kunt bevestigen (**pas op voor het doek**).



Stap 47.

Plaats het statief op een afstand van minimaal 2m v/d draaimolen, door het zwarte palletje uit te trekken kunt u het statief in elke willekeurige stand plaatsen.

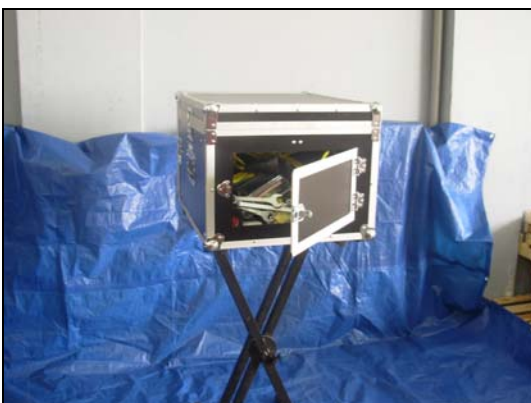

Stap 48.

Aan de achterzijde zit er een opbergvak met diverse onderdelen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 49.

De inhoud bestaat uit 2x cd (k3-orgel) – steeksleutel 16/17 en 18/19 – ringsleutel 18/19 – waterpas – verbanddoos – brandblusser – borgpennetjes – rit kaartjes – kabel geluidskist (zwart) – kabel draaimolen (geel) – usb/stick met kindermuziek.




Stap 51.

Bovenop de geluidskist kunt u de draaimolen starten (de draaimolen stopt automatisch), met de noodstop kunt u hem eerder stilzetten.




Stap 53.

Rechtsonder is er een tijdschakelaar en zekering geplaatst, deze staat ingesteld op **3 minuten** per rondje u dient dit zo te **laten staan**. Mocht de zekering omspringen zonder duidelijke reden, neem dan contact op met Withagen-attractieverhuur.

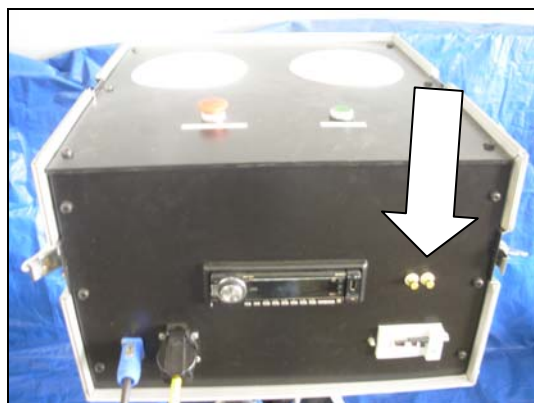

Stap 50.

Steek de zwarte en de blauwe stekker in de geluidskist (de blauwe stekker wordt met een draaiende beweging vast geklikt). Bij de pijl zit een aansluiting voor een i-poid.

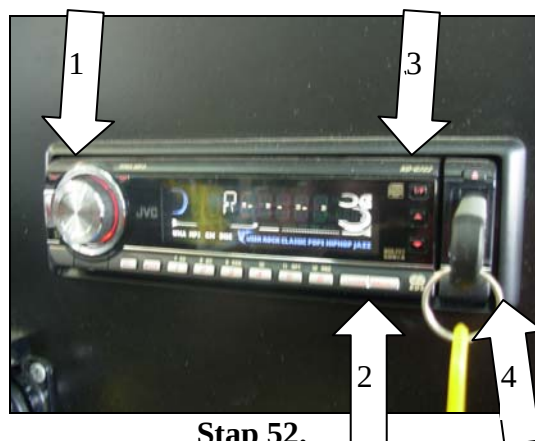

Stap 52.

1-volume / aan en uit knop , 2 vooruit / achteruit , 3-uitwerpen cd , 4-usb aansluiting.



Stap 54.

Na de draaimolen gecontroleerd te hebben op schade en u een proefronde gedraaid heeft, is de draaimolen klaar voor gebruik.
Wij wensen u veel draai-plezier



1.2 Afbreekinstructies

Handel bij het afbreken als volgt:

- Controleer de draaimolen op beschadiging en meld eventuele **schade** aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de draaimolen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Voor het opslaan dient de draaimolen goed droog te zijn.
- Controleer of alle gebruikers de draaimolen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact.
- Volg het foto blad in omgekeerde volgorde.

3 Transport en opslag

- Controleer de bevestiging / borging moeren dat ze goed zijn aangedraaid.
- Voor het opslaan dient de draaimolen goed droog te zijn.
- Controleer of het dekzijl over al goed vast zit.
- Controleer of de verlichting weer juist werkt.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de draaimolen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 12 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 cm.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in de draaimolen is niet toegestaan.
7. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de draaimolen.
8. Het is niet toegestaan om anders dan op de dieren met de draaimolen mee te draaien.
9. Het is niet toegestaan om tijdens het draaien op en af de molen te springen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de draaimolen niet gebruikt worden.
11. Bij stroomuitval of storing aan de aandrijving mag de draaimolen niet gebruikt worden.
12. Voor de veiligheid van omstanders kunt u een lint of hekwerk rond de molen plaatsen, dit dient minimaal 2 meter v/d draaimolen te staan.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de draaimolen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

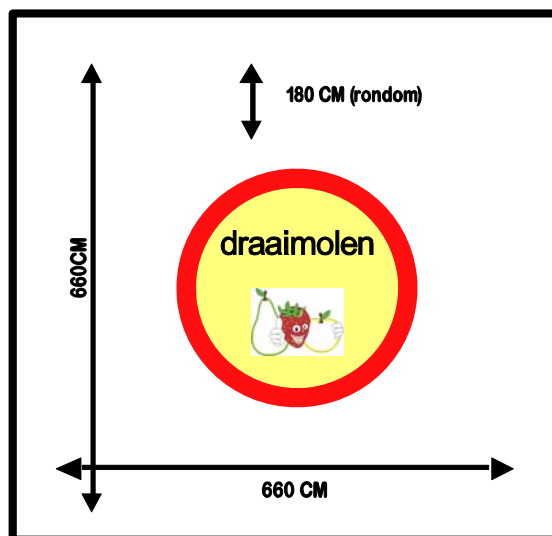

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE NOSTALGISCHE DIEREN DRAAIMOLEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de draaimolen gedurende de gehele verhuurperiode.