



Gebruikershandleiding

SP-2007.07 TWEENIE Springkussen

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1500 watt
Lengte: 3,5 Meter

Gewicht: 54 kg
Breedte: 3,5 Meter

leeftijdsgroep: 3 t/m 12 jaar
Hoogte: 2,6 Meter



1 Opzetinstructie


Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond (pagina 8).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.




Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 7,1 m. bij 7,1 m.. En een minimale hoogte van 2,8 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.

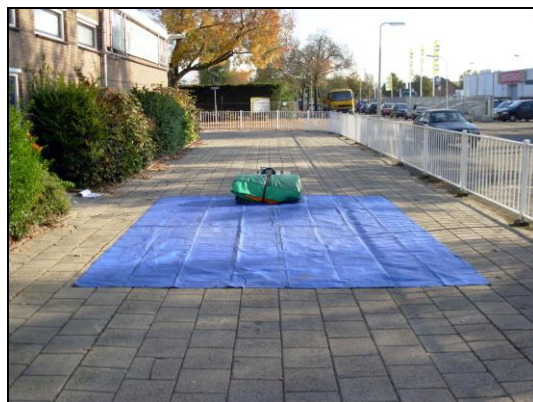

Stap 02.

Plaats het springkussen in het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.

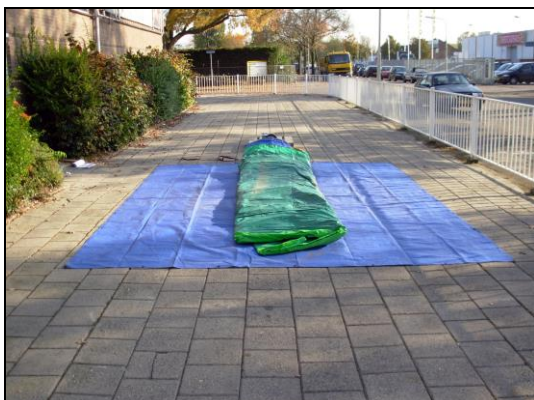


Stap 03.

Rol het luchtkussen naar voor af.



Stap 04

Klap het luchtkussen naar rechts open.

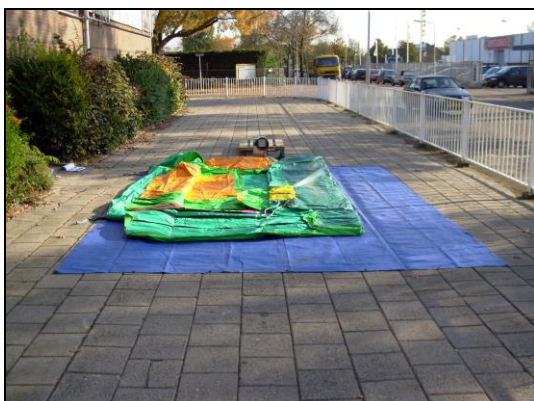

Stap 05.

Betreed het springkussen zonder schoeisel en vouw het uit zoals op de foto's.



Stap 06.

Zo is het springkussen helemaal ontvouwen. Leg als het nodig is het springkussen in het midden van het grondzeil



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Rits nu aan de achterkant naast de aanvoerslang de rits dicht en het klittenband er overeen




Stap 08.

Sluit de blower aan op het springkussen, let hier bij op dat de aanvoerslang niet gedraaid zit en de blower er recht voor staat.



Stap 09.

U neemt een spanband en plaatst hem strak om het dunne gedeelte v/d blower. Controleer nu of uw stopcontact het wattage aankan .

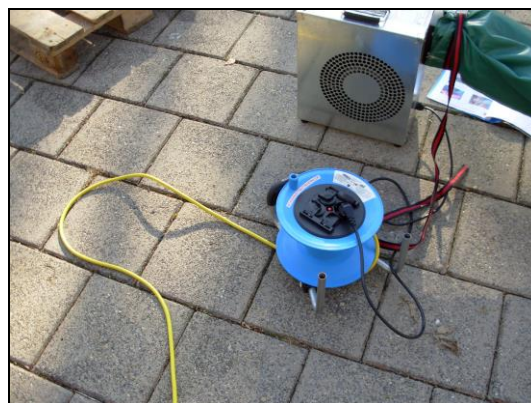

Stap 10.

Rol de haspel helemaal af en plaats de stekker in het stopcontact.



Stap 11.

Het springkussen ontvouwt geheel zichzelf



Stap 12.

Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met withagen-attractieverhuur.



Instructies bevestiging verankeringsspanbanden




Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.




Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.

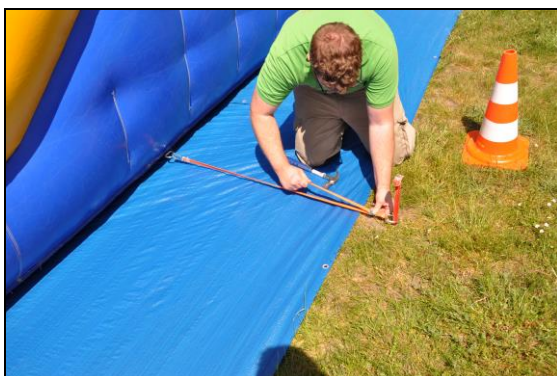

Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

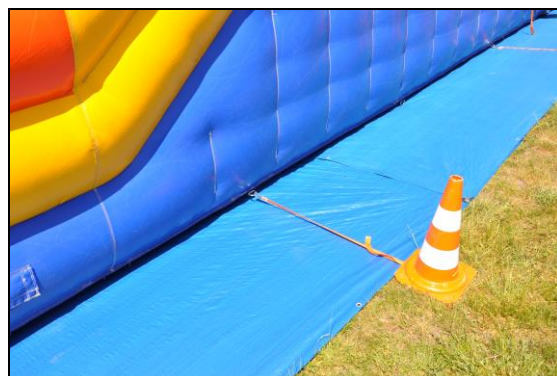

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**



1.1 Opzetten dak.

- **Het is niet noodzakelijk om het dak bij op te zetten.**
- **Let bij het op zetten goed op dat hier een binnen en een buiten kant aan zit.**
- **Dit dak is niet waterdicht.**




Stap 01.

Laat 1 persoon het springkussen betreden zonder schoeisel. Geef nu langs de zijkant het zeil aan let er bij op dat de naden naar binnen zitten.



Stap 02.

Let op dat de touwen aan de zijkant zitten.

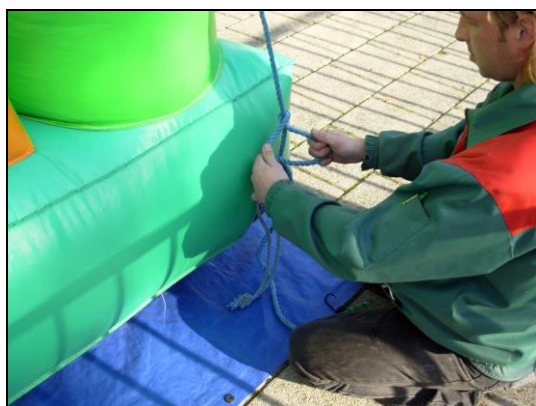

Stap 03.

Knoop nu de touwen stevig vast aan de zijkant waar de ogen zich bevinden.



Stap 04.

Het springkussen is nu gereed om te springen; let op: het dak is niet waterdicht.



1.2 Neerlaatinstructies


Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het gearde stopcontact.



Stap 01.

Maak nu het klittenband en de rits naast de aanvoerslang open zodat de lucht er uit kan.

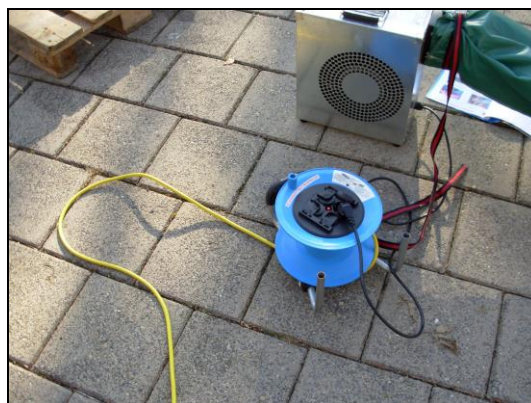

Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de aanvoerslang los.



Stap 03

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen.



Stap 04.

Betreed het kussen zonder schoeisel en leg beide opstaande zijken naar binnen.




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

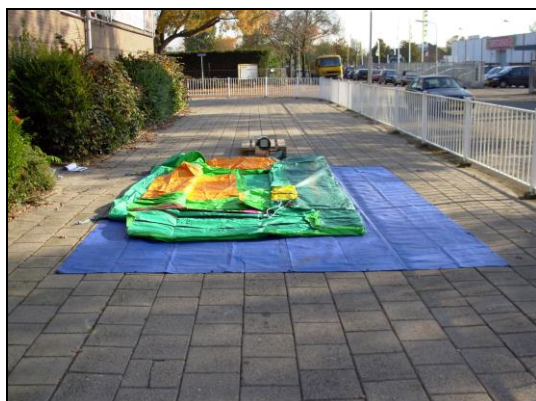


Stap 05.

Vouw de rechterzijkant nu naar binnen tot het midden van het kussen.

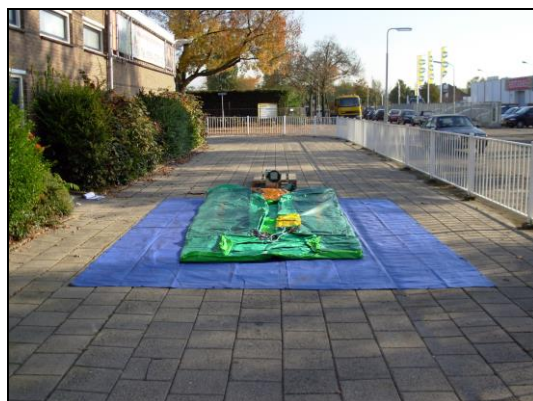

Stap 06.

Vouw nu de linkerzijkant naar het midden van het kussen.

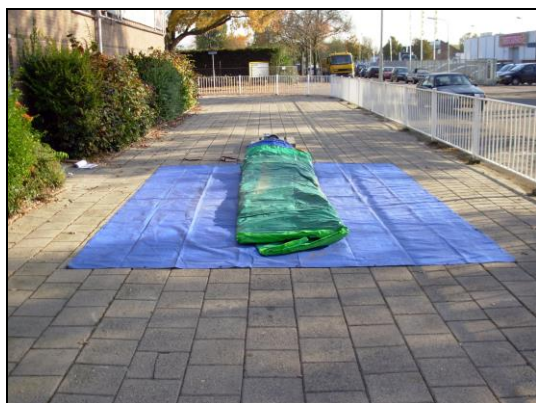


Stap 07.

Vouw de rechtse kant over de linkerkant, loop er nog een keer overeen om alle lucht eruit te halen (zonder schoeisel).



Stap 08.

Begin nu van voor met het kussen strak op te rollen. Laat genoeg tijd over om de laatste lucht eruit te laten.

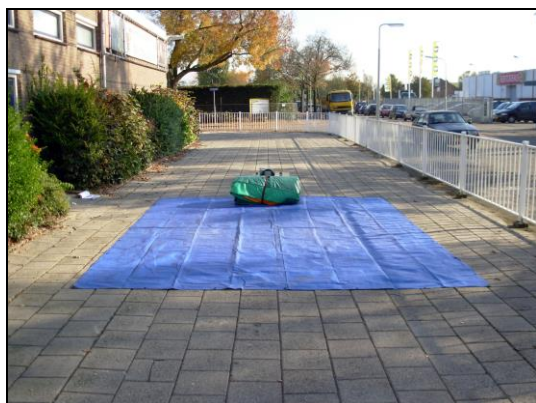

Stap 09.

Plaats de spanband om de rol.



Stap 10.

Vouw nu het grondzeil op.



3 Transport en opslag

- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen is, kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

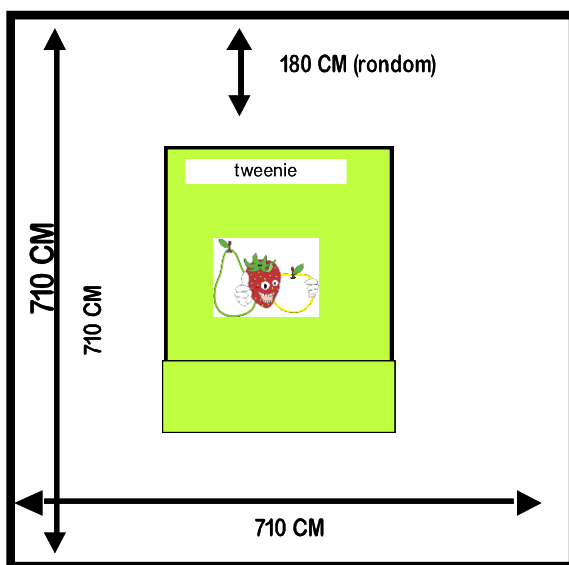

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET TWEENIE SPRINKUSSEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het tweenie luchtkussen gedurende de gehele verhuurperiode.