



Gebruikershandleiding

KR-2006.01-Spijkerbroekhangen

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.





1 Benodigde onderdelen

2 x driepoot
2 x bout 10 mm 65mm lang + vleugelmoer
4 x carrosserie ringen 10 mm

2 x bovenbalk
2 x spijkerbroek
2 x 2 bout 10 mm 120 mm +vleugelmoer
4 x carrosserie ringen 10 mm

6 x ondersteunen + steunplaat
6 x inbusbout 8 mm 65mm lang + vleugelmoer
1 x inbussleutel

2 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het spijkerbroekhangen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het spijkerbroekhangen, zie plattegrond (pagina 6).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.



Stap 01.

Klap de driepoot uit en zorg dat de kettingen strak staan.



Stap 02.

Doe het zelfde als bij stap 1 met de tweede driepoot.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Leg nu beide boven balken op de grond.



Stap 04.

Schuif ze nu in elkaar.



Stap 05.

Maak de bovenbalk aan de 2 driepoot vast.
Let op want de bovenbalk zit nog niet vast.



Stap 06.

Duw nu in het midden beide balken omhoog
en steek dan beide bouten er in.



Stap 07.

Leg nu heel de constructie plat en leg de
ondersteunen onder de driepoot.



Stap 08.

Schuif nu de ondersteunen in de driepoot.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Borg nu met de inbusbout de ondersteunen aan de 2 driepoten.



Stap 08.

Til nu de attractie met 2 man op.



Stap 09.

Let er op dat hij niet door slaat naar de andere kant.



Stap 10.

De voet steun moet goed plat op de grond staan.



Stap 09.



Stap 10.

Controleer nu de attractie op schade. Kijk na of u alle handelingen van de gebruiksaanwijzing goed heeft uitgevoerd



3 Transport en opslag

- Nadat u het spijkerbroekhangen in omgekeerde volgorde uit elkaar heeft gehaald.
- Controleer de attractie op schade, zo ja meldt dit dan gelijk aan withagen-attractieverhuur.
- Controleer of u alle onderdelen heeft zo is aan gegeven op blad 1.
- Mocht u iets missen bij terug bezorgen dan draait u op voor de schade


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het spijkerbroekhangen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 8 jaar, de maximale leeftijd is 80 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
6. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het spijkerbroekhangen.
7. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het spijkerbroekhangen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

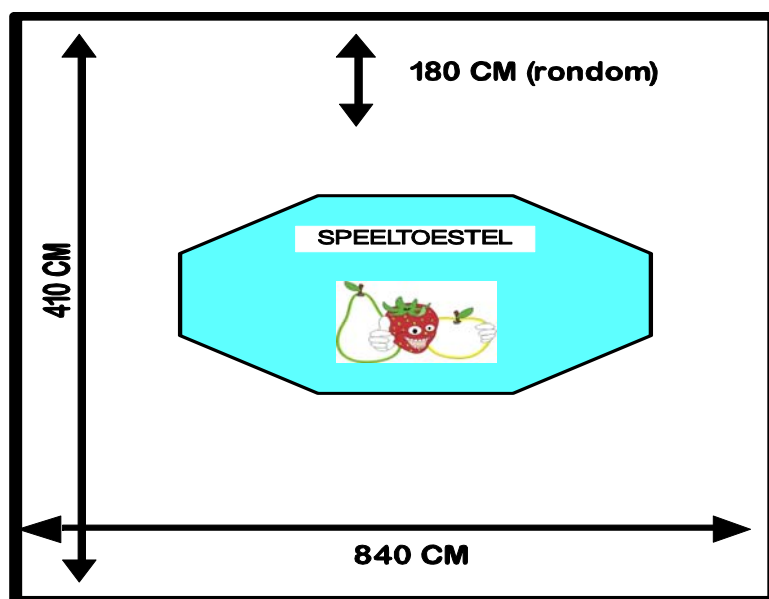

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET SPIJKERBROEKHANGEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het spijkerbroekhangen gedurende de gehele verhuurperiode.