



Gebruikershandleiding

LT-2008.02 Limo-konijn

Leeftijd: 2 tot 14
Vermogen: 250watt

Transportmaat: 50-70-90 cm
Spanning: 230 volt

Gewicht: 16 kg.

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.





1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Plaats het limo-konijn bij voorkeur op een vlakke ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het limo-konijn, zie plattegrond (pagina 6).
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

Plaats het limo-konijn op de gewenste plaats.



Stap 02.

Haal de beschermhoes er vanaf.



Stap 03.

Aan de achterzijde van het limo-konijn bevindt zich een opening. Door het klittenband omhoog te halen, komt u bij het voetpedaal en de tank.



Stap 04.

Haal het voetpedaal eruit.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Verwijder nu de afsluitdop en vul het tankje met de door u gewenste limonade.



Stap 06.

Plaats de tank terug in het konijn, met de slangen door de sleufopening in de tank en afsluitdop er weer terug op.



Stap 07.

Maak de opening dicht d.m.v. het klittenband en rol stroomhaspel helemaal af.



Stap 08.

Sluit nu het limo-konijn aan op een geaard stopcontact.



Stap 09.

Het limo-konijn ontvouwt zichzelf. Leg nu het voetpedaal voor het limo-konijn; u kunt zelf de toevoer regelen.



Stap 10.

Het limo-konijn is nu klaar voor gebruik.



1.1 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het limo-konijn op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Spoel de tank met schoonwater enkele malen goed door doormiddel op het voetpedaal te drukken.
- Reinig de limo-konijn zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer goed of de jerrycan goed dicht en leeg is.



Stap 01.

Verwijder de stekker uit het stopcontact, het limo-konijn loopt vanzelf leeg.



Stap 02.

Plaats het voetpedaal naast de schoongemaakte tank.



Stap 03.

Sluit nu de opening aan de achterzijde en vouw het limo-konijn een beetje naar binnen.



Stap 04.

Plaats nu de beschermhoes over het limo-konijn en trek hem gelijktijdig aan twee zijden naar beneden.



3 Transport en opslag

- Controleer het limo-konijn op schade.
- Nadat het limo-konijn gereinigd is en droog is kan deze samen met de schone jerrycan opgeborgen worden in de bijgeleverde transporthoes .
- Controleer de vloeistofpomp en ventilator op de werking voordat u het limo-konijn opbergt..
- Voor het opslaan dient het limo-konijn goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de limo-konijn is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 2 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon.
5. Het is niet toegestaan om te roken in de directe omgeving van het limo-konijn.
6. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator kan het limo-konijn niet gebruikt worden.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het limo-konijn een vrije ruimte van minimaal 1. meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

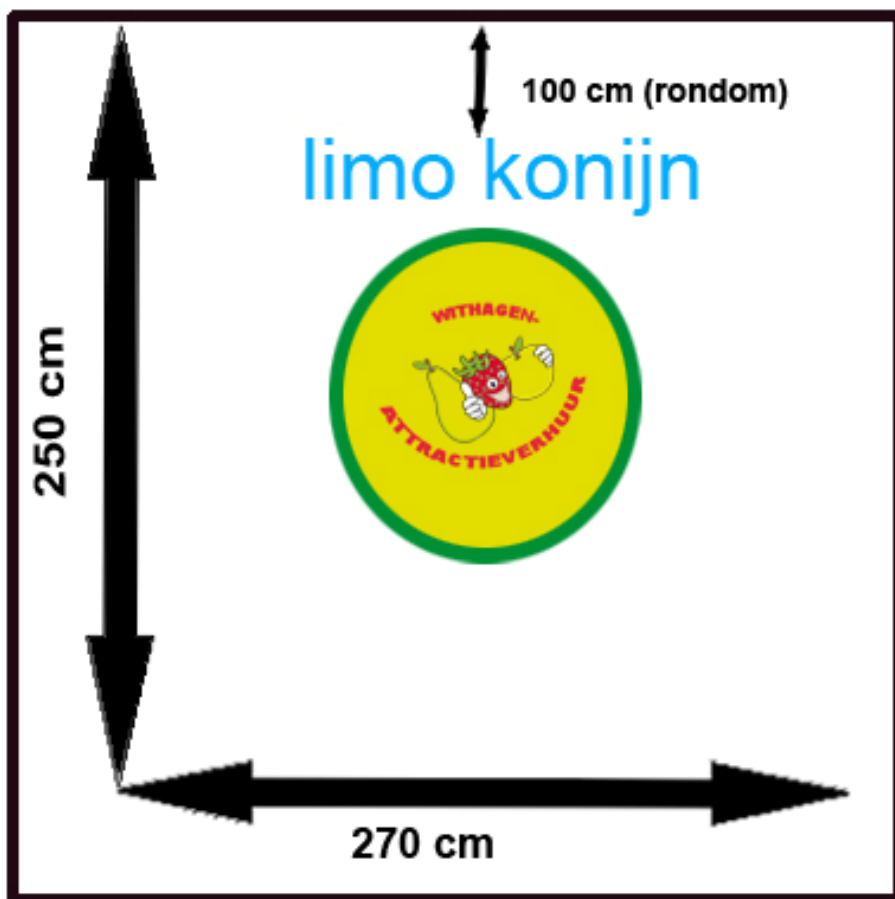

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET LIMO-KONIJN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie en speeltoestellen