



Gebruikershandleiding

SK-2010.05 Hangbrug hindernisbaan

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 2 x 2000 Watt
Lengte: 1350 cm

Totaalgewicht: 375 kg
Breedte: 380 cm

Leeftijdsgroep: 7 t/m 75 jaar
Hoogte: 630 cm





1 Veiligheids instructies

1. Het gebruik van het speelkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon ouder dan 18 jaar.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 7 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gelijktijdige gebruikers is 20 personen en bij wedstrijden 2 personen.
5. Het is tijdens het gebruiken van de speelkussen niet toegestaan om:
Gebruik te maken van (zonnen)brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen.
Gebruik te maken van etenswaren en drinken.
Op de buitenwanden klimmen.
Te worstelen of elkaar te duwen.
Te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn.
Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het speelkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
6. Bij stroomuitval of storing aan de ventilatoren mag het speelkussen niet gebruikt worden.
7. Indien het speelkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het speelkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale **30 mbar**.
9. Er mogen geen andere personen op de attractie aanwezig zijn behalve de deelnemers.
10. Klimmen op de randen van het kussen is niet toegestaan.

2 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het speelkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het speelkussen.
- Controleer de bodem op scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 17,10m bij 7,40 m en een minimale hoogte van 6,75m. Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het kussen.



Stap 02.

Plaats het kussen aan de achterkant van het zeil.



Stap 03.

Rol het kussen geheel naar voren uit. Zo is het kussen goed uitgerold.




Stap 04.

Klap nu de rechterzijde open.



Stap 05.

Klap nu de linker zijde open. Bij de 2 pijlen vindt u de luchtgaten. Leg de luchtslurf naar de zijkant van het kussen.

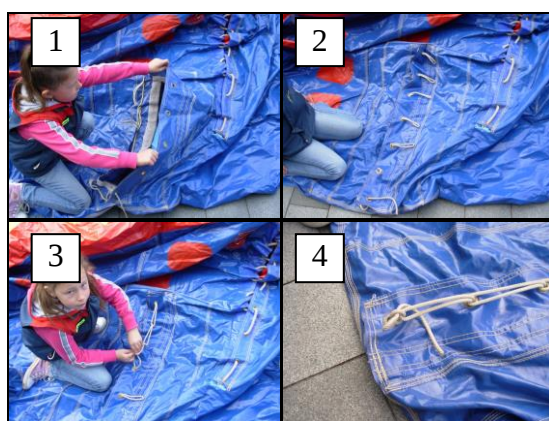

Stap 06.

Stap 1: Maak het gat dicht d.m.v. klittenband.
Stap 2 : Lus de touwen door de gaten.
Stap 3 : Rijg de touwen aan elkaar
Stap 4 : Maak bij de laatste lus een knoop.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Verbindt de slurf aan de blower.



Stap 08.

Maak nu de slurf met de spanband aan de blower vast.



Stap 09.

Steek de stekker in de haspel.



Stap 10.

Het duurt ongeveer 5 tot 10 minuten voordat het spelkussen volledig is opgeblazen.



Stap 11.

Let op dat het kussen vrij staat van bomen en daken ter voorkoming van schade. Let erop dat het kussen volledig is opgeblazen voor gebruik.



Stap 12.

De hangbrug hindernisbaan is klaar voor gebruik. Meld eventuele schade of beschadigingen direct aan Withagen-attractieverhuur.




Instructies bevestiging verankeringspanbanden




Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.

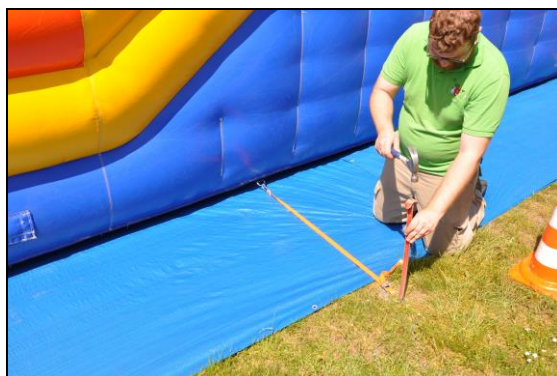


Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.

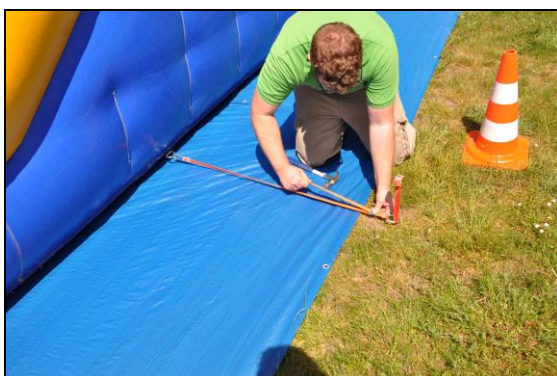

Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

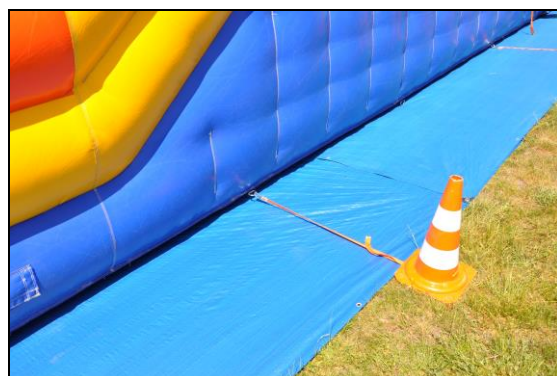

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

3 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het speelkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig het speelkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het speelkussen hebben verlaten.
- Haal de stekker uit het geaarde stopcontact.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Maak nu beide luchtgaten bij de helling open (zie de pijlen).



Stap 02.

Haal de stekkers van de blowers uit de haspels.



Stap 03.

Laat de Hangburg Hindernisbaan leeglopen.



Stap 04.

Wacht ongeveer 10 minuten tot het kussen geheel is leeggelopen.



Stap 05.

Vouw de torens geheel naar buiten.



Stap 06.

Klap de torens terug in het kussen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Vouw de linkerzijde over de rechterzijde.



Stap 08.

Vouw daarna de rechterzijde naar de linkerzijde. Leg de slurf aan de zijkant voor de luchtuitlaat.



Stap 09.

Loop zacht over het kussen om de lucht eruit te laten lopen.



Stap 10.

Vouw het achterste deel terug en leg de spanband eronder (zie pijl). Vouw het deel daarna terug over de spanband.



Stap 11.

Laat enkele personen over het kussen lopen zodat de lucht eruit kan. Rol het kussen met 2 personen op.



Stap 12.

Trek de spanband aan.



Stap 13.

Rol het kussen over de transporthoes. Vouw de kant zonder koorden eerst over het kussen. Daarna de andere kant.



Stap 14.

Rijg het koord door de ogen van de transportzak en knoop deze aan elkaar vast.



Stap 15.

Nadat het kussen is opgerold kunt u de grondzeilen opvouwen.

4 Transport en opslag

- Nadat het speelkussen geheel leeg gelopen is, kan het opgerold worden.
- Plaats het speelkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer de ventilator op schade, let met namen op het snoer.
- Voor het opslaan dient het speelkussen goed droog en schoon te zijn.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de Hangbrug hindernisbaan een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE HANGBRUG HINDERNISBAAN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het speelkussen gedurende de gehele verhuurperiode.