



Gebruikershandleiding

SK-2010.06 Hindernis obstakelbaan

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: 1500W – 230 V
Lengte: 1300 cm

Gewicht: 240 kg
Breedte: 400 cm

Leeftijdsgroep: 7 t/m 75
Hoogte: ???





1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de hindernis obstakelbaan **bij voorkeur** op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de hindernis obstakelbaan, zie plattegrond op pagina 9.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 16,6 m. bij 7,6 m.. En een minimale hoogte van ??? m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen legt u de hindernis obstakelbaan neer en haal hem uit de zak.



Stap 02.

Verwijder de spanband en rol de hindernis obstakelbaan volledig uit.



Stap 03.

Nu vouwt u het kussen eenmaal naar rechts open.



Stap 04.

Vouw nu het linker gedeelte helemaal open.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2


Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

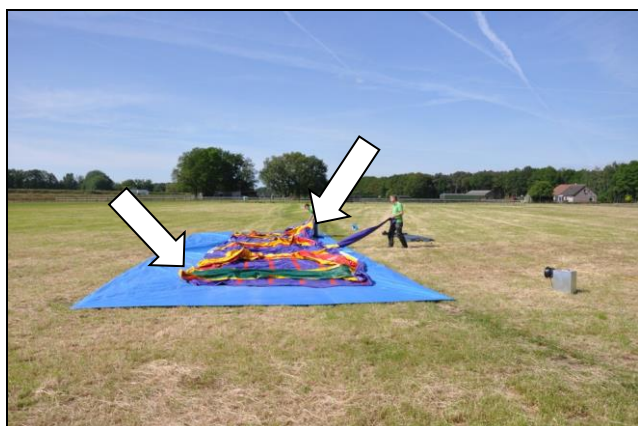

Stap 05.

Nu vouwt u het laatste rechter stuk open, zodat het kussen volledig opgevouwen ligt. Bij de aangegeven pijlen zitten de twee luchtgaten. Zie stap 6.



Stap 06.

Nu het luchtgat dicht maken. Vouw het gat dicht verbind de klittenband met elkaar(foto 1). Vervolgens de koorden door de ogen halen(foto 2). Begin met het tweede koord door het eerste koord en doe alle koorden op dezelfde manier(foto 3). Als laatste knoopt u het geheel vast(foto 4).



Stap 07.

Doe de slurf om de blower. Zorg ervoor dat de slurf niet gedraaid zit.



Stap 08.

Maak deze vast door middel van de spanband en trek deze goed aan.



Stap 09.

Stop nu de stekker in het stopcontact.



Stap 10.

Het luchtkussen wordt opgeblazen.



Stap 11.

De hindernis obstakelbaan is klaar voor gebruik.

Instructies bevestiging verankeringsspanbanden



Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.




Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.



Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

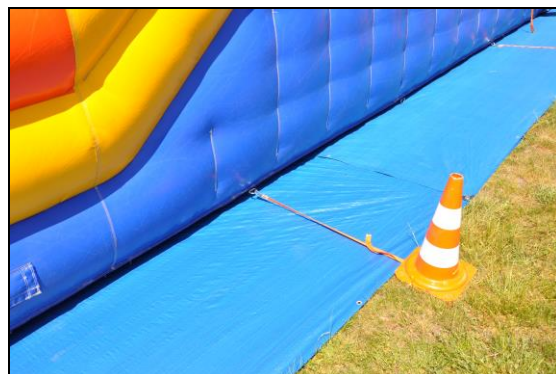

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

1.2 Neerlaatinstructies:

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de hindernis obstakelbaan op beschadiging en meld eventuele **schade** aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig de hindernis obstakelbaan zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers de hindernis obstakelbaan hebben verlaten.



Stap 01.

Maak de touwen los en open de luchtgaten.



Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Wacht tot het kussen helemaal leeg is. Vouw dan de slurf naar binnen.



Stap 05.

Nu vouwt u het linker gedeelte naar het midden van het kussen.



Stap 07.

Vouw nu het kussen in de lengte zo dubbel dat het erbij ligt als op het plaatje.



Stap 04.

Pak het rechter gedeelte en vouw het naar het midden van het kussen.



Stap 06.

Loop meerdere malen met minimaal 2 personen over het kussen om de laatste lucht eruit te laten.



Stap 08.

Loop nu weer meerdere malen met minimaal twee personen over het kussen om de laatste lucht eruit te halen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 09.

Vouw het einde terug en leg de spanband eronder. Leg daarna het einde weer terug.




Stap 10.

Begin nu met het strak oprollen van het kussen; laat iemand er langzaam overheen lopen om de laatste lucht eruit te laten.



Stap 11.

Ga eventueel op het laatste stuk uitgerolde kussen liggen om de laatste lucht eruit te laten.

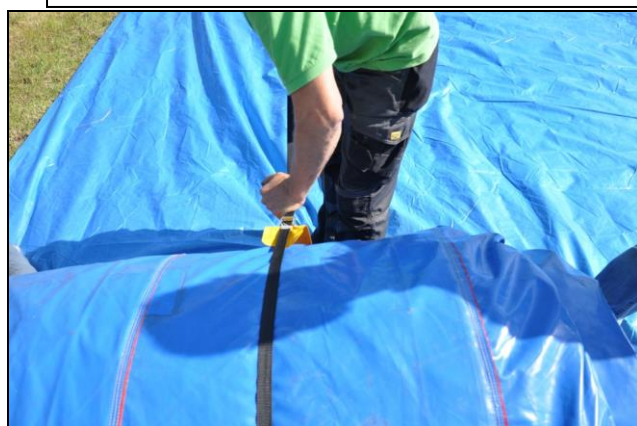

Stap 12.

Rol het kussen verder op. Doe de spanband eromheen en trek hem strak aan.



Stap 13.

Leg de transportzak uitgevouwen voor het kussen en rol het kussen naar het midden van de zak.



Stap 14.

Maak met behulp van de touwen de transportzak dicht.



Stap 14.

Trek beide touwen strak aan en knoop ze aan elkaar vast in het midden van het kussen.



Stap 15.

Vouw nu grondzeil op.

3 Transport en opslag

- Nadat de hindernis obstakelbaan geheel leeg gelopen is kan het opgerold worden.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient de hindernis obstakelbaan goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de hindernis obstakelbaan is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 7 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer voetballen zo gering mogelijk te zijn.
6. Het gebruik van brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de hindernis obstakelbaan is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken in de hindernis obstakelbaan is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de hindernis obstakelbaan.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
11. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de hindernis obstakelbaan niet gebruikt of opblazen worden.
12. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de hindernis obstakelbaan niet gebruikt worden.
13. Indien de human table soccer druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct uit de hindernis obstakelbaan gehaald worden. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de hindernis obstakelbaan een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

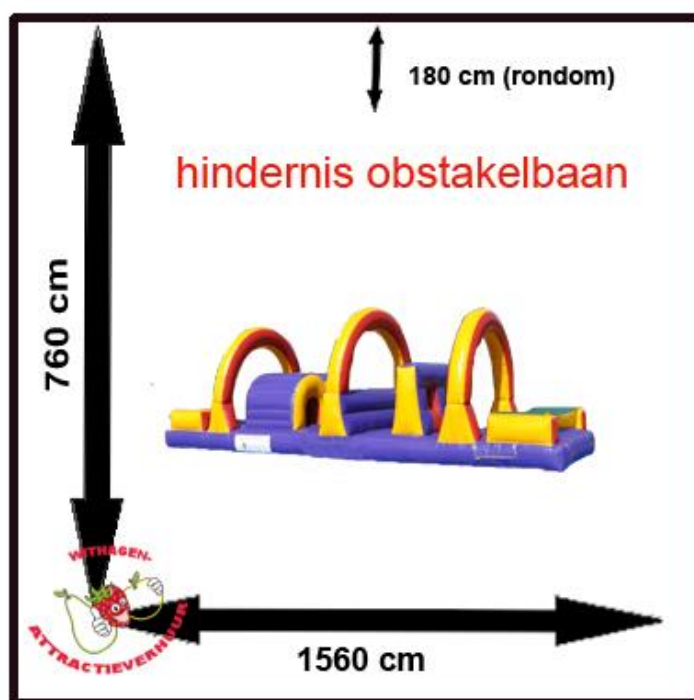

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE HINDERNIS OBSTAKELBAAN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de hindernis obstakelbaan gedurende de gehele verhuurperiode.