



Gebruikershandleiding

SK-2011.01 Base Jump

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 2 x 2000 watt

Leeftijdsgroep: vanaf 7 jaar

Lengte: 14 Meter

Gewicht: Helling: 365 kg en valkussen: 116 kg

Breedte: 5 Meter

Hoogte : 8 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van ... m. bij ... m.. En een minimale hoogte van ... m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Leg het Base Jump kussen in het midden van het achterste zeil en haal de transportzak en spanband van het springkussen.



Stap 03.

Rol nu het kussen in zijn geheel af.



Stap 04.

Vouw nu de rechterkant van het kussen open.



Stap 05.

Vouw nu de linker kant open.



Stap 06.

Leg nu de achterkant strak van het kussen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Zo ligt het kussen goed uitgevouwen.



Stap 08.

Maak de 3 luchtgaten dicht. Vouw het gat dicht doormiddel van klittenband (foto 1). Vervolgens de koorden door de ogen halen (foto 2). Haal het 2^e koord door het 1^e en vervolg met alle koorden op dezelfde manier (foto 3). Als laatste knoopt u de laatste lus vast (foto 4). Zie pijlen stap 7 voor waar.



Stap 09.

Plaats nu de slurven over de blower.



Stap 10.

Plaats nu de spanband om de slurven en de blower en trek deze stevig aan.



Stap 11.

Steek nu de stekkers in het stopcontact.



Stap 12.

Nu blaast het gehele kussen zich vanzelf op



Stap 13.

Nu ontvouwt het kussen zich.



Stap 14.

Nu is het kussen volledig opgeblazen



Stap 15.

Sla haringen in de grond.



Stap 16.


Maak nu de touwen vast aan de haringen.

Instructies bevestiging verankeringspanbanden



Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.

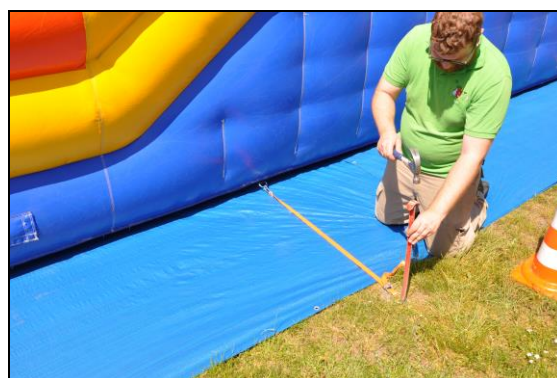

Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

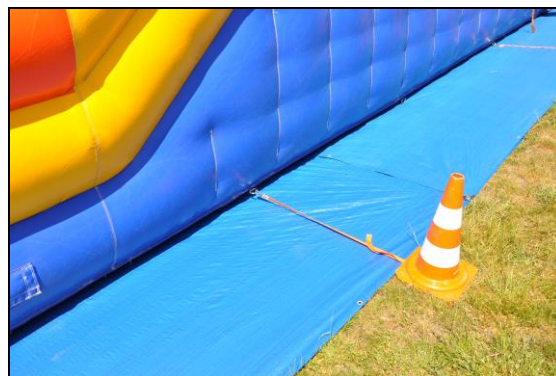

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het gearde stopcontact.



Stap.01

Laat eerst het valkussen leeg.



Stap.02

Maak het luchtgat op het blauwe gedeelte van de helling als eerste open en laat het kussen in zijn geheel leeg.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 17.

Haal nu de stekker van de blower uit het stopcontact.
Laat het kussen leeglopen



Stap 18.

Plaats de blower weer zo dat hij de lucht UIT het kussen zuigt, plaats ook de stekker in het stopcontact.



Stap 19.

Wacht tot het kussen volledig leeg is.



Stap 20.

Vouw de helling naar binnen, zodat het kussen een rechthoek wordt.



Stap 21.

Vouw uitstekende delen naar binnen.



Stap 22.

Vouw de ene kant naar binnen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 23.

Vouw nu de andere kant over de ene kant heen.



Stap 24.

Loop naar het gat toe, zodat de overige lucht eruit gaat.



Stap 27.

Klap nu het kussen een stukje terug en plaats daaronder de transportzak en de spanband.



Stap 28.

Begin nu met oprollen met 4 man, waarvan 2 rollen en 2 erop lopen.



Stap 29.

Trek nu de spanband stevig aan.



Stap 30.

Doe de transportzak om het kussen en rijg in tegenovergestelde richting het koord door de ogen.



Stap 31.

Aan de andere kant doet u hetzelfde en beide koorden knoopt u bovenop aan elkaar vast.



Stap 32.

Nu kunt u de onderzeilen opvouwen.

3 Transport en opslag

- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen is, kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het Base Jump spelkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

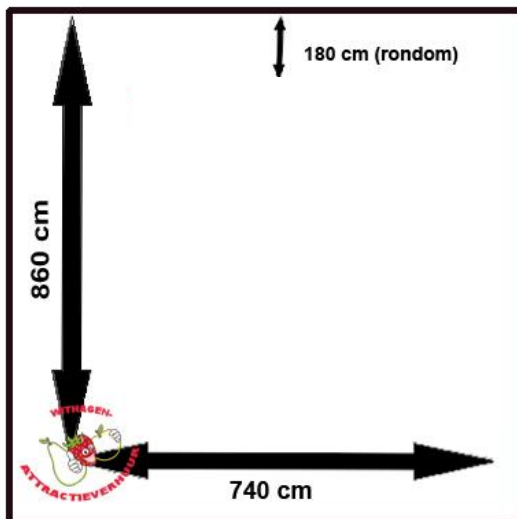

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET BASEJUMP SPELKUSSEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Base Jump spelkussen gedurende de gehele verhuurperiode.