



Gebruikershandleiding

SL-2012.01 Zweefbal

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 1500 watt

Leeftijdsgroep: 6 t/m 100 jaar

Breedte: 1,70 Meter

Gewicht: 25 kg

Lengte: 5,50 Meter

Hoogte : 1,80 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de ruimte waar de Zweefbal geplaatst wordt en zorg ervoor dat er geen uitstekende voorwerpen zijn.
- Plaats de zweefbal op een vlakke vloer.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de zweefbal.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2


Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom


Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

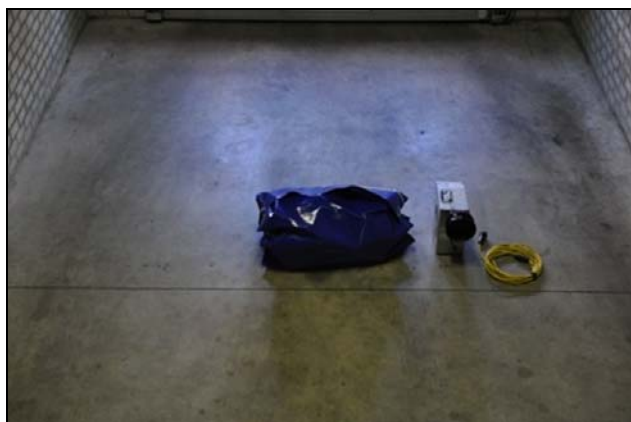

Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 9.10 bij 5,30 m.. En een minimale hoogte van 2 m.. Let erop dat u de zweefbal binnen plaatst. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u de zweefbal.

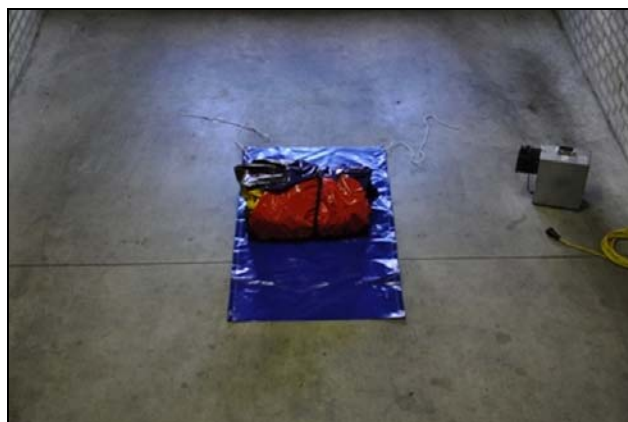


Stap 02.

Maak nu de transportzak los. Haal vervolgens de spanband los.




Stap 03.

Rol nu het kussen nu naar de voorzijde af.

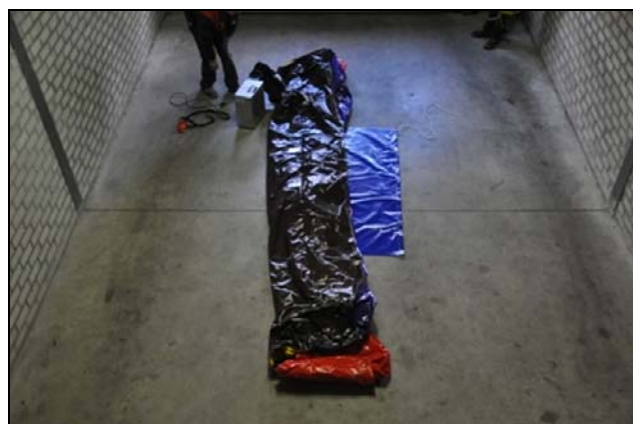


Stap 04.

Plaats nu de blower bij het luchtgat aan het kussen.

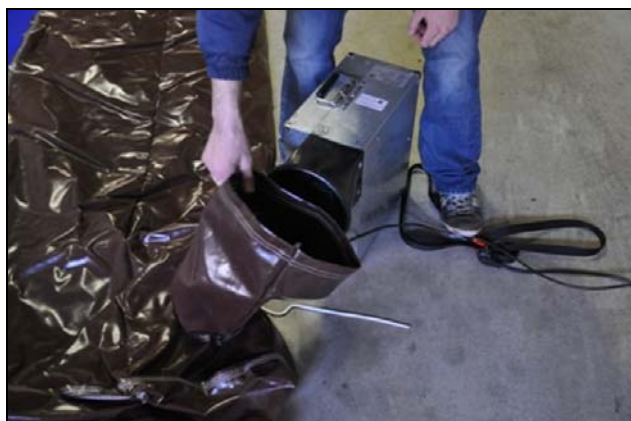

Stap 05.

Sluit nu de blower aan op het kussen en let er hierbij op dat de aanvoerslang **niet gedraaid** zit.

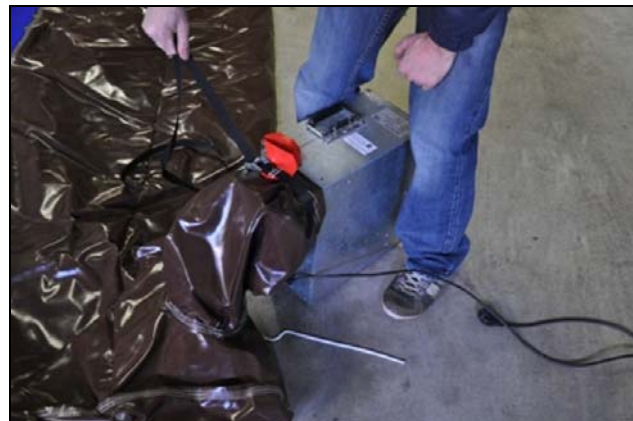

Stap 06.

U neemt de spanband en plaatst hem strak om het dunne gedeelte van de blower.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Stap 07.

Zorg dat de verlengkabel is uitgerold en plaats de stekker in het stopcontact.



Stap 08.

Haal nu de transportzak onder het kussen vandaan.

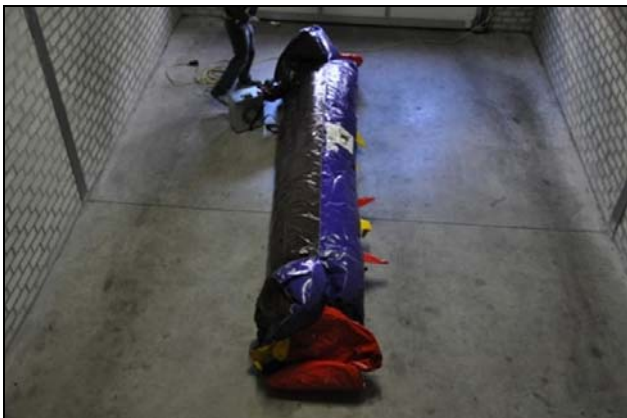

Stap 09.

Het kussen ontvouwt zichzelf.



Stap 10.

Wacht geduldig af tot het kussen is ontvouwen, als deze niet goed ontvouwt, ondersteun het kussen dan.



Stap 11.

Zorg ervoor dat alle blaaspionnen overeind staan.



Stap 12.

Zorg ervoor dat de blower **recht** onder het kussen staat en de aanvoerslang **niet gedraaid** zit.



Stap 13.

Plaats als laatste de gewenste hoeveelheid speelballen en De Zweefbal is klaar voor gebruik.



Gebruikersinstructie



Stap 01.

Zorg ervoor dat er voldoende speelruimte aanwezig is om het spel te spleen. Daarnaast dien de ruimte wind-/tocht- vrij te zijn.



Stap 02.

Het spel vereist veel concentratie, leidt de ander dan ook niet af!



Stap 03.

Er kan worden gekozen voor 1 bal overspelen, of om alle ballen te gebruiken en een wedstrijd te houden wie het snelste de ballen in goals heeft.



Stap 04.

Op deze foto ziet u dat alle ballen worden gebruikt.



Stap 05.

De ballen dienen in rode vangbakken (goals) terecht te komen.



Stap 06.

Ook het scoren verdient opperste concentratie.



1.2

Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de zweefbal op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de zweefbal zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Zorg dat alle ballen weer verzameld zijn.
- Neem de stekker uit het gearde stopcontact.



Stap 01.

Haal de stekker los.




Stap 02.

Maak de aanvoerslang los van de blower door de spanband los te maken.



Stap 03.

Laat nu het kussen uit zichzelf leeg lopen.

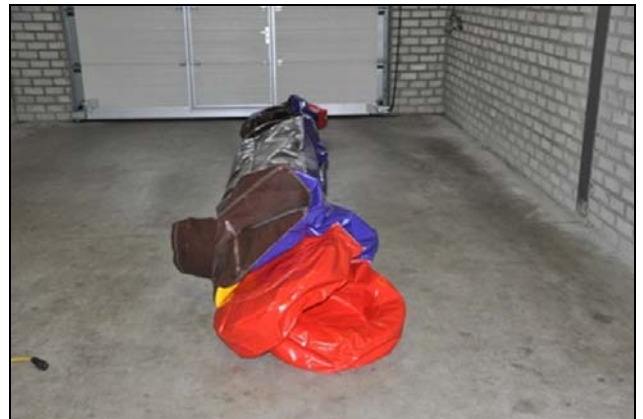

Stap 04.

Vouw nu de linkerzijde over de rechterzijde heen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Loop een aantal keer over het kussen in de richting van de aanvoerslang om de lucht eruit te laten.




Stap 07.

Rol nu met 1 persoon het kussen op en laat een ander persoon voor lopen om de lucht er uit te laten lopen.



Stap 09.

Plaats nu de transportzak terug om het kussen en rijg het touw aan beide zijden kruiselings door de ringen. Knoop vervolgens de touwen van beide zijden aan elkaar.

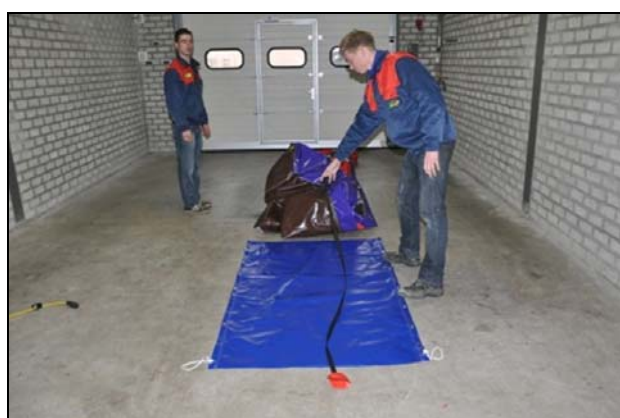


Stap 06.

Klap het kussen een stukje terug en plaats achter het kussen de transportzak en spanband. Klap daarna het kussen weer terug.



Stap 08.

Trek nu de spanband strak om het kussen.

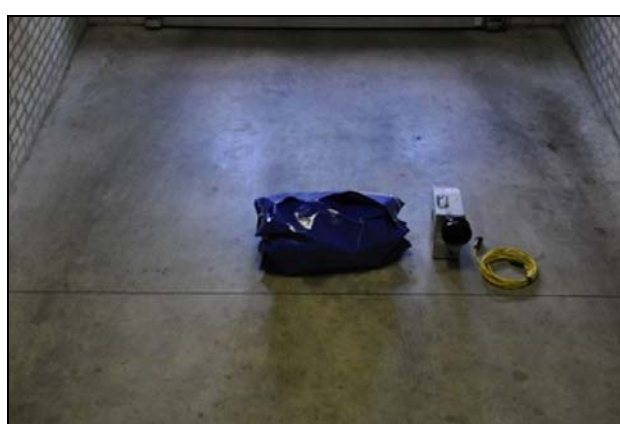

Stap 10.

Zorg dat u alle spullen weer bij elkaar heeft verzameld zodat alles compleet is.



3 Transport en opslag

- Nadat de zweefbal geheel leeg gelopen is, kan het opgerold worden.
- Plaats de zweefbal in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer de blower op schade, met name de snoer.
- Voor het opslaan dient de zweefbal goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de Zweefbal is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar, de maximale leeftijd is 100 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 2.00 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de Zweefbal is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken op de Zweefbal is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de Zweefbal.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar of tegen de wanden te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen.
12. De Zweefbal dient in een windstille (binnen)omgeving opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de Zweefbal niet gebruikt worden. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de Zweefbal een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

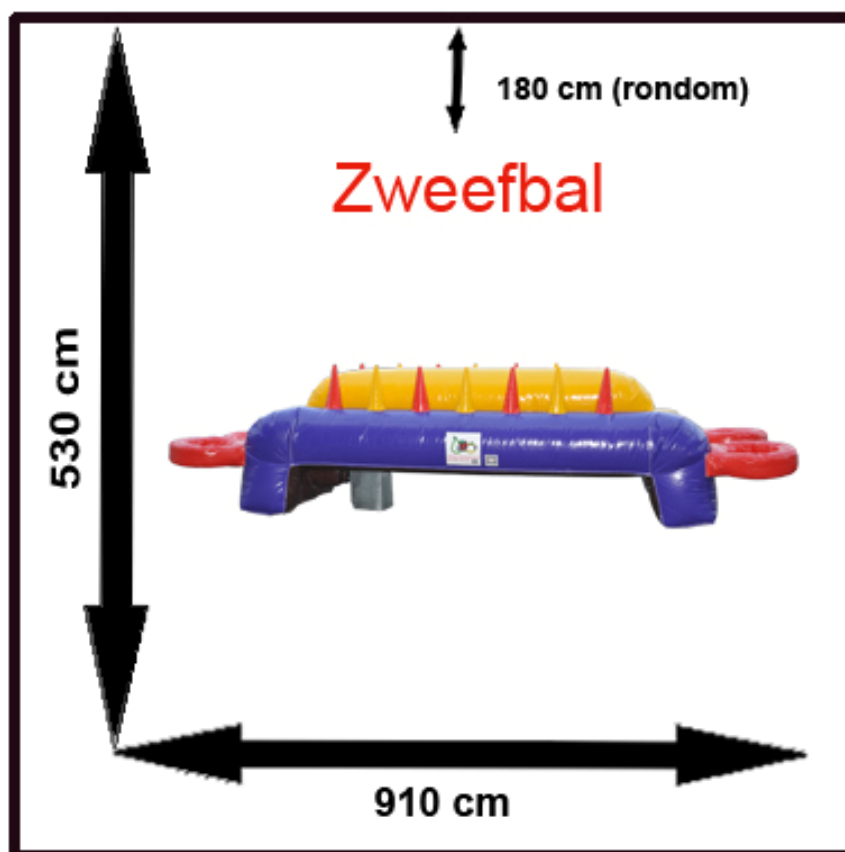

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE ZWEEFBAL

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Zweefbal gedurende de gehele verhuurperiode.