



## Gebruikershandleiding

### SP-2007.02 Oceaan

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

## 1 Opzetinstructie

### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond (pagina 7).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 01.**

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 7,8 m. bij 6,6 m.. En een minimale hoogte van 2,5 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



**Stap 02.**

Plaats het springkussen in het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



**Stap 03.**

Rol het springkussen nu naar de voorzijde af.



**Stap 04.**

Betreed het springkussen zonder schoeisel en vouw het uit zoals op de foto's.



**Stap 05.**

Zo is het springkussen helemaal ontvouwen. Leg als het nodig is het springkussen in het midden van het grondzeil



**Stap 06.**

Sluit de blower aan op het springkussen, let hierbij op dat de aanvoerslang **niet gedraaid** zit en de blower er recht voor staat.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 07.**

U neemt een spanband en plaatst hem strak om het dunne gedeelte v/d blower.

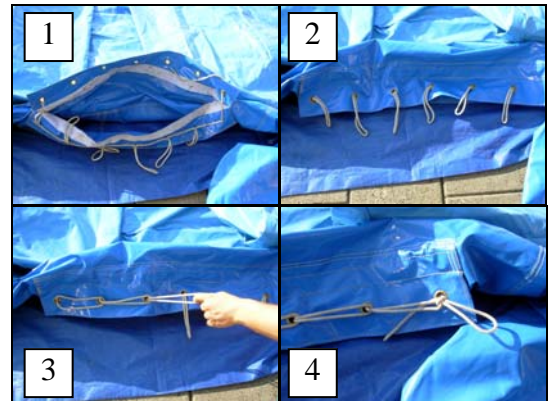

**Stap 08.**

Maak het luchtgat aan de achterkant naast de aanvoerslang met klittenband dicht. Voer daarna stap 2 t/m 4 uit. Let wel op dat het stevig dicht geknoopt zit.



**Stap 09.**

Steek nu de stekker in het stopcontact. Controleer nu of uw stopcontact het wattage aankan .



**Stap 10.**

Het springkussen ontvouwd zichzelf.



**Stap 11.**

Dit duurt ongeveer 1 minuut daarna kan men springen na stap 12 uitgevoerd te hebben.



**Stap 12.**

Controleer het springkussen van te voren op eventuele **beschadigingen**. Wanneer dit het geval mocht zijn, neem dan meteen **contact** op met Withagen-attractieverhuur.



## 1.2 Neerlaatinstructies


### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele **schade** aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zonnodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.



**Stap 01.**

Maak nu het touw en de klittenband naast de aanvoerslang open zodat de lucht er uit kan.

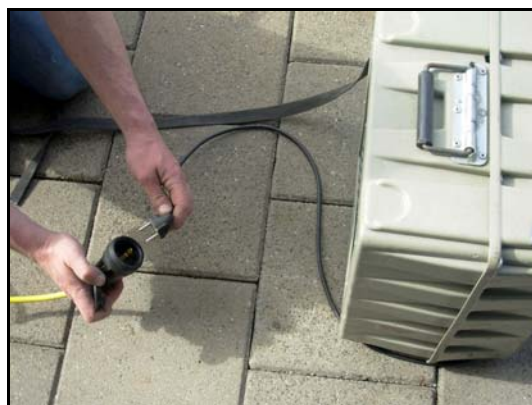

**Stap 02.**

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de aanvoerslang los.



**Stap 03.**

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen. Dit kan wel 15 minuten duren.



**Stap 04.**

Wacht met opvouwen van het kussen tot dat echt **alle lucht** uit het kussen is.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 05.**

Vouw eerst de achter zijde naar binnen.  
Vervolgens de rechterzijde naar binnen.  
Tot het midden van het kussen.



**Stap 06.**

Vouw nu de linker kant naar binnen let hier  
bij dat het kussen mooi vlak licht.



**Stap 07.**

Vouw de linkerkant tot het midden dicht.



**Stap 08.**

Vouw de rechter zijde over de linkerkant.



**Stap 09.**

Begin nu van voor met het kussen strak op te  
rollen. Laat genoeg tijd over om de laatste  
lucht eruit te laten.



**Stap 08.**

Plaats de spanband om de rol.



## Stap 09.

Vouw nu het grondzeil op.

## 3 Transport en opslag

- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen is kan het opgerold worden.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.


## 4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

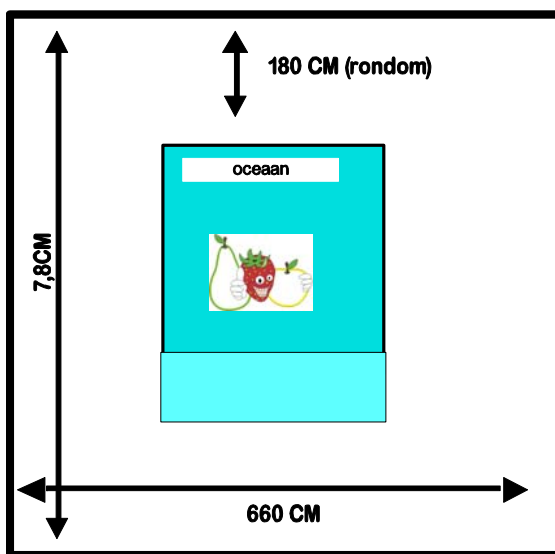

**N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen**

[Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020](tel:0164-235143)

**VEEL PLEZIER MET HET OCEAAN SPRINGKUSSEN**

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het oceaan springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.