



Gebruikershandleiding

SP-2007.04 Happende krokodil

Lees voor het opzetten en gebruiken van het Springkussen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1500 watt
Lengte: 8,2 Meter

Gewicht: 240 kg
Breedte: 5,6 Meter

leeftijdsgroep: 4 t/m 14 jaar
Hoogte: 3,3 Meter





1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond (pagina 8).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 12m. bij 9,5m.. En een minimale hoogte van 3,5 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Plaats het springkussen rechts van het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water.



Stap 03.

Rol het springkussen nu naar de voorzijde af.



Stap 04.

Betreed het springkussen zonder schoeisel en vouw het uit zoals op de foto's.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Leg als het nodig is het springkussen in het midden van het grondzeil




Stap 06.

Zo is het springkussen helemaal ontvouwen.



Stap 07.

Aan de zijkant en achterkant zit er een luchtgat.

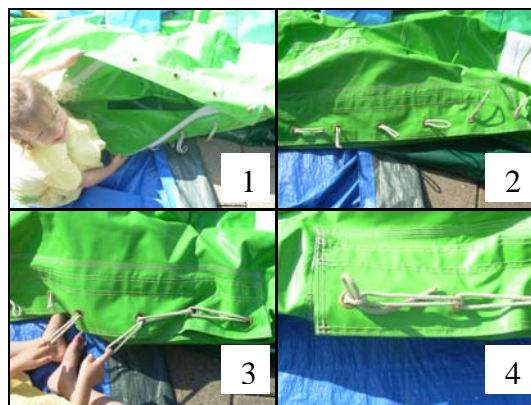

Stap 08.

Maak de luchtgaten eerst met klittenband dicht en voer daarna stap 2 t/m 4 uit. Let wel op dat het stevig dicht geknoopt zit.



Stap 09.

U neemt de twee blowers en plaatst ze bij de lucht aanvoerslangen. Controleer eerst of de stroomtoevoer het wattage aankan alvorens de blowers aan te zetten.



Stap 10.

Trek de spanband stevig aan over het dunne gedeelte v/d blowermond, dit voorkomt het eraf schieten.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 11.

Neem het tijdrelais en sluit hier de blower op aan die aan de **blauwe** lucht-aanvoerslang zit.



Stap 12.

Nu kunt u de stekkers in de haspel plaatsen. **Bescherm** de aansluitingen afdoende tegen **vochtige elementen** zoals water.



Stap 13.

Het springkussen ontvouwt zichzelf .



Stap 14.

Controleer het springkussen van te voren op eventuele **beschadigingen**. Wanneer dit het geval mocht zijn, neem dan meteen **contact** op met Withagen-attractieverhuur. Het springkussen is nu klaar voor gebruik.

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele **schade** aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

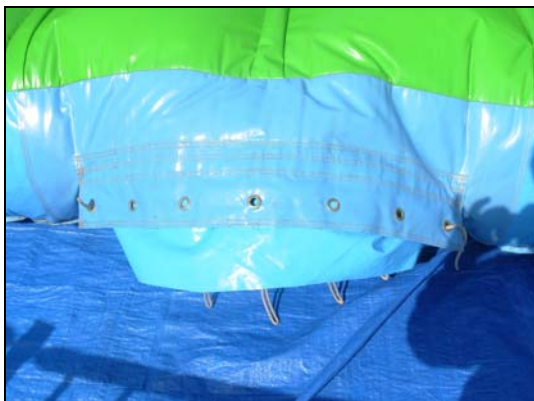

Stap 01.

Maak nu het touw en de klittenband v/d aanvoerslangen open zodat de lucht er uit kan.



Stap 02.

Haal de stekkers van de blowers uit de haspel en tijdrelais. En maak de aanvoerslangen los.



Stap 03.

Laat het springkussen nu zover uit **zichzelf leeglopen**. Dit kan wel **15 minuten** duren. En leg de lucht-aanvoerslangen naar binnen.



Stap 04.

Wacht met opvouwen van het kussen tot dat echt **alle lucht** uit het kussen is.



Stap 05.

Vouw eerst de zijkanten naar binnen totdat u een mooie rechthoek heeft.



Stap 06.

Vouw nu de **rechter**-kant naar het midden van het kussen, en laat de laatste **lucht** er uit.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Vouw nu de linkerkant over het rechtse gedeelte.



Stap 08.

Betreed het kussen **zonder schoeisel** en laat de laatste lucht eruit.



Stap 09.

Vouw het achterst gedeelte een stukje terug en plaats de spanband, nu vouwt u het kussen terug over de spanband.



Stap 10.

Begin het kussen strak op te rollen, laat er iemand voor lopen om de laatste lucht eruit te laten.



Stap 11.

Trek de spanband stevig om het kussen, en plaats de transport hoes.



Stap 12.

Maak de hoes **kruislings** vast aan de zijkanten en knoop de uiteinden aan elkaar vast.



- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen is kan het opgerold worden.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

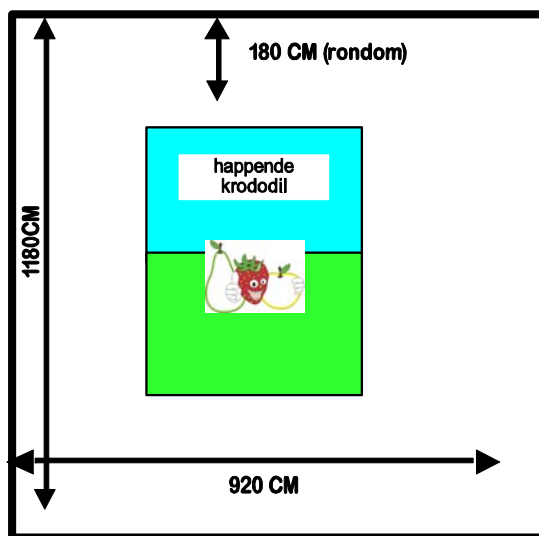

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE HAPPENDE KROKODIL

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de happende krokodil gedurende de gehele verhuurperiode.