



Gebruikershandleiding

SP-2008.03 Regenboog Springkussen

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 1500 watt
Lengte: 5,3 Meter

Gewicht: 115 kg leeftijdsgroep: 3 t/m 12 jaar
Breedte: 4,25 Meter Hoogte : 3,5 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond (pagina 7).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 8.9m. bij 7.85 m. en een minimale hoogte van 4 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Plaats het springkussen in het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



Stap 03.

Rol het springkussen nu naar de voorzijde af.



Stap 04.

Vouw het kussen naar links open.



Stap 05.

Vouw het kussen nog een keer naar links open.



Stap 06.

Zo is het springkussen helemaal ontvouwen. Leg als het nodig is het springkussen in het midden van het grondzeil



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Maak het luchtgat aan de achterkant naast de aanvoerslang met klittenband dicht. Voer daarna stap 2 t/m 4 uit. Let wel op dat het stevig dicht geknoopt zit.



Stap 08.

U neemt de aanvoerslang en plaatst hem strak om het dunne gedeelte van de blower.



Stap 09.

Trek de spanband goed strak aan.



Stap 10

Stop de stekker in het stopcontact.



Stap 11.

Het springkussen ontvouwt geheel zichzelf.



Stap 12.

Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met Withagen-attractieverhuur.



Instructies bevestiging verankeringsspanbanden




Stap 01.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.




Stap 02.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.

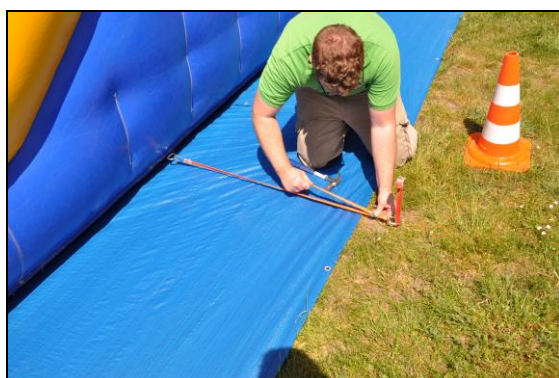

Stap 03.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.

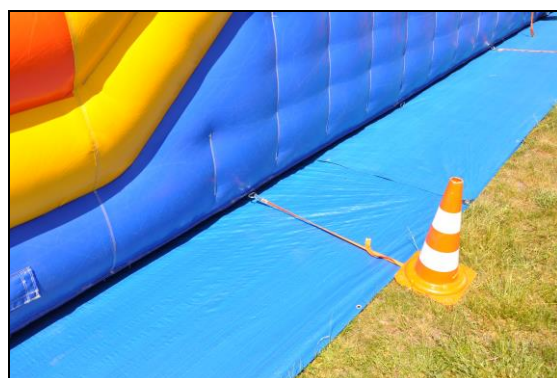

Stap 04.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Maak nu de touwen en het klittenband naast de aanvoerslang open zodat de lucht er uit kan.



Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de aanvoerslang los.



Stap 03.

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen.



Stap 04.

Zo is de lucht er geheel uit gelopen.



Stap 05.

Vouw nu de rechter kant naar binnen.



Stap 06.

Vouw de linkerkant naar binnen toe.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Vouw de linkerkant over de rechter kant.
Plaats de spanband achter onder het kussen.



Stap 08.

Begin nu van voor met het kussen strak op te rollen. Laat genoeg tijd over om de laatste lucht eruit te laten.



Stap 09.

Vouw de aanvoerslang in het springkussen en trek de spanband goed strak om het kussen.



Stap 08.

Plaats de transportzak om het kussen en rijg het koord door de gaten heen.



Stap 09.

Verbind de touwen aan elkaar doormiddel van lussen.



Stap 08.

Vouw nu het grondzeil op.



3 Transport en opslag

- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen is, kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

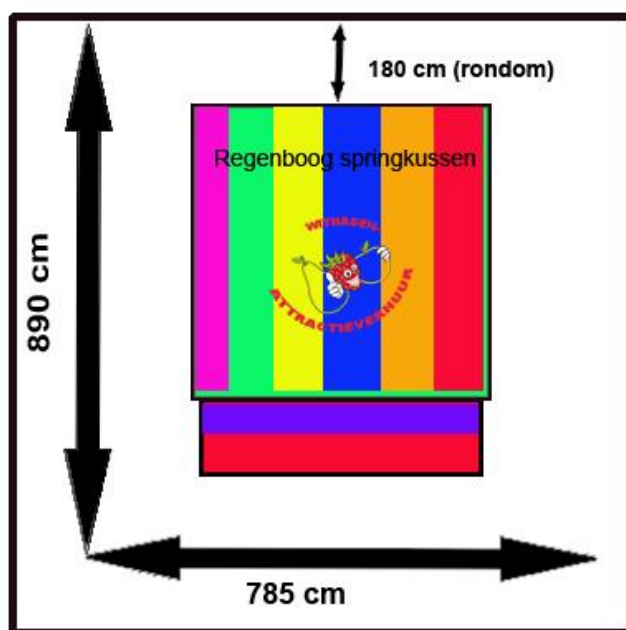

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET REGENBOOG SPRINGKUSSEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het regenboog springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.