



## Gebruikershandleiding

### SP-2017.01 Frozen Springkussen



Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

### Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 1500 watt  
Lengte: 4 Meter

Gewicht: 115 kg  
Breedte: 4 Meter

Leeftijdsgroep: 3 t/m 12 jaar  
Hoogte : 3,5 Meter

## 1 Opzetinstructie

#### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 01.**

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 7m. bij 5 m. en een minimale hoogte van 4 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



**Stap 02.**

Plaats het springkussen in het midden aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel het verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



**Stap 03.**

Rol het springkussen nu naar de voorzijde uit.



**Stap 04.**

Vouw het kussen naar een kant open.



**Stap 05.**

Vouw het kussen nu helemaal open.



**Stap 06.**

Maak de rits aan de achterzijde dicht.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 07.**

Plaats de slurf over de blower.



**Stap 08.**

Kleef de slurf om de blower dicht met het klittenband.



**Stap 09.**

Trek de spanband om de slurf zodat deze aan de blower vast komt en trek de spanband goed strak aan.



**Stap 10**

Stop de stekker in het stopcontact.



**Stap 11.**

Het springkussen ontvouwt zich vanzelf.



**Stap 12.**

Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met Withagen-attractieverhuur.



## 1.2 Neerlaatinstructies

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.



**Stap 01.**

Maak de rits aan de achterzijde open.



**Stap 02.**

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de slurf los van de blower.



**Stap 03.**

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen. Hou hierbij het gat goed open.



**Stap 04.**

Vouw de zijwand naar binnen zodat deze binnen het grondvlak komt te liggen.



**Stap 05.**

Doe dit ook voor de andere zijwand en achterwand zodat alles binnen het grondvlak ligt.



**Stap 06.**

Vouw een kant naar binnen toe en loop van voor naar achter over het kussen zodat de lucht eruit kan.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




**Stap 07.**

Vouw de andere kant er nu overheen. Loop van voor naar achter over het kussen om de lucht eruit te persen.



**Stap 08.**

Klap de achterzijde een stukje terug zodat je de transporthoes en de spanband kunt klaarleggen. De metalen clip en de touwen moeten van het kussen af liggen.

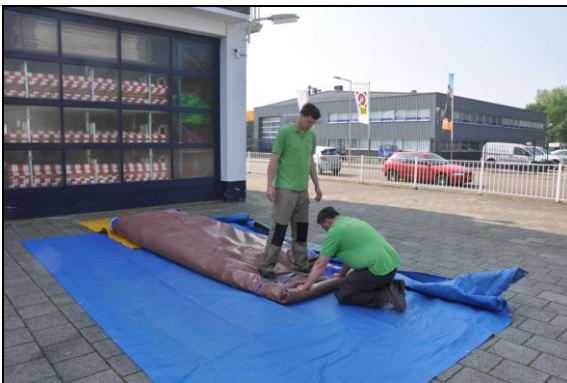

**Stap 09.**

Leg het kussen weer plat en rol met 2 mensen van voor naar achter het kussen op waarbij er 1 persoon de lucht eruit loopt.



**Stap 08.**

Trek de spanband stevig aan rond het opgerolde springkussen.



**Stap 09.**

Doe de touwen aan weerszijden kris kras door de ogen. Ga dus steeds door een tegenoverliggend oog.



**Stap 08.**

Bind de touwen in het midden bovenop aan elkaar met een strik. Vouw nu het grondzeil op.




## 3 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



## 4 Plattegrond

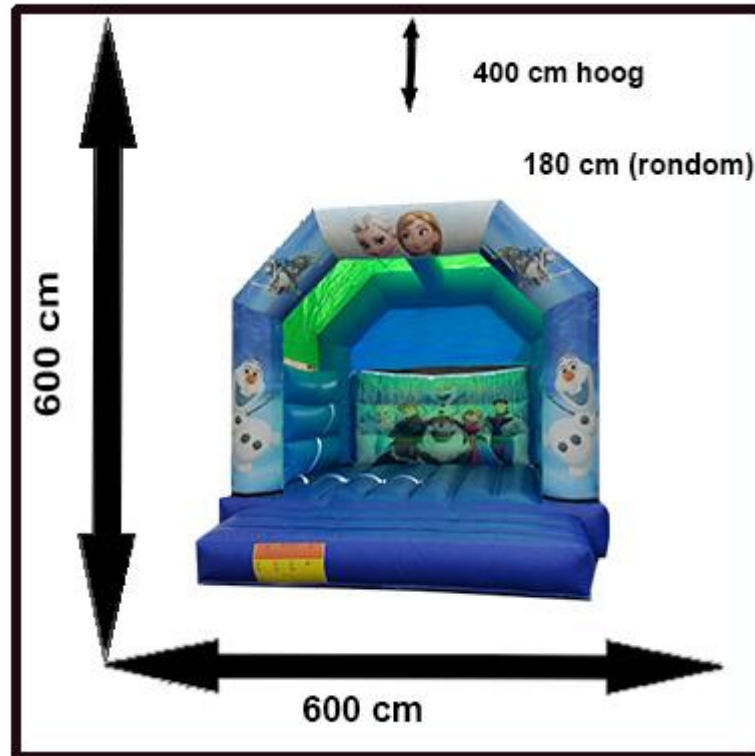

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

**VEEL PLEZIER MET HET FROZEN SPRINGKUSSEN**

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Frozen springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.